Digitaler Tachograph

Betriebsanleitung Unternehmer & Fahrer D





www.siemensvdo.de



Sehr verehrter Benutzer,

der Digitale Tachograph, DTCO 1381, mit seinen Systemkomponenten ist ein EG-Kontrollgerät und entspricht den technischen Spezifikationen gemäß der VO(EWG) 3821/85 Anhang I B, zuletzt geändert durch die VO(EG) Nr. 1360/2002 und VO(EG) Nr. 432/2004.

Die aufbereiteten Daten unterstützen ...

- den Fahrer bei der Einhaltung der Sozialvorschriften im Straßenverkehr
- und geben dem Unternehmer (mittels einer speziellen Software) nutzbare Daten über Fahrer- und Fahrzeugnutzung.



Diese Betriebsanleitung ist für den Unternehmer und das Fahrpersonal bestimmt und beschreibt die fachgerechte und nach Verordnung vorgegebene Handhabung des DTCO 1381. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, machen Sie sich mit dem DTCO 1381 vertraut.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt.

Ihre Siemens VDO Automotive

© 06.06 by Siemens AG

Zuständig für den Inhalt:
Siemens AG
Siemens VDO Automotive
Commercial Vehicles
Postfach 1640
D-78006 Villingen-Schwenningen

Änderungen von technischen Details gegenüber den Beschreibungen, Angaben und Abbildungen dieser Betriebsanleitung sind vorbehalten. Nachdruck, Übersetzungen und Vervielfältigungen sind ohne schriftliche Genehmigung nicht erlaubt.



Allgemeine Hinweise	1
Do water III. un grannitte I	
Darstellungsmittel	
Handhabung des DTCO 1381	
Gesetzliche Bestimmungen	
Pflichten des Fahrers	
Pflichten des Unternehmers	. 11
Behandlung der Ausdrucke	. 11
Behandlung der Tachographen-	
karten	12
Einführung	2
Die ersten Bedienschritte	14
Für den Unternehmer	14
Für den Fahrer	14
Für den Fahrer Anzeige- und Bedienelemente	
Anzeige- und Bedienelemente	16
Anzeige- und Bedienelemente Kurzbeschreibung	16
Anzeige- und Bedienelemente	16 16 18
Anzeige- und Bedienelemente Kurzbeschreibung Varianten der Anzeige Standbymode	16 16 18 18
Anzeige- und Bedienelemente Kurzbeschreibung Varianten der Anzeige Standbymode Hinweis nach Zündung ein	16 16 18 18 18
Anzeige- und Bedienelemente Kurzbeschreibung Varianten der Anzeige Standbymode	16 16 18 18 18
Anzeige- und Bedienelemente Kurzbeschreibung Varianten der Anzeige Standbymode Hinweis nach Zündung ein Standardanzeige	16 16 18 18 18
Anzeige- und Bedienelemente Kurzbeschreibung Varianten der Anzeige Standbymode Hinweis nach Zündung ein Standardanzeige Datenanzeige während der Fahrt	16 16 18 18 18 19
Anzeige- und Bedienelemente Kurzbeschreibung	16 16 18 18 18 19 19

Fertigungsstand Out of scope Fähre oder Zugfahrt Verhalten bei Unterspannung Anzeige nach Unterspannung oder Spannungsunterbrechung	21 21 21 22
Betriebsart Unternehmen	3
Funktionen der Unternehmenskarte	24
Unternehmenskarte stecken	
Menüführung nach Unternehmens-	
karte stecken	25
Menüfunktionen in der Betriebsart	
Unternehmen	26
Herunterladen der Daten	
vorbereiten	2/
Anschluss an das Download Interface	27
Unternehmenskarte entnehmen	
Menüführung nach Unternehmens-	28
karte anfordern	20
Raite amoraem	23

Detilensait betilen	4
Fahrerkarte(n) stecken	. 32
Menüführung nach Fahrerkarte	
stecken	33
Manuelle Eingaben	. 34
Arbeitsschicht fortsetzen	35
Aktivitäten an eine Schicht	/
voranstellen	37
Besonderheiten bei der	
Eingabeprozedur	46
Aktivitäten einstellen	41
Manuelles Einstellen	41
Automatisches Einstellen	41
Überwachen der Aktīvitäten	42
Aktivitäten handschriftlich	$\langle \cdot \rangle$
eintragen	43
Fahrerkarte(n) entnehmen	44
Menüführung nach Fahrerkarte	
entnehmen	45
Fahrer- / Fahrzeugwechsel bei	
Betrieb	46

Inhaltsverzeichnis

Drucker Handling 5
Papierrolle einlegen 50
Ausdruck von Daten 51
Ausdruck starten 51
Ausdruck abbrechen 51
Besonderheiten beim Ausdruck 52
Papierstau beheben 52
rupicistuu beneben
Menüfunktionen 6
Menüfunktionen aufrufen 54
Während der Fahrt 54
Bei stehendem Fahrzeug 54
Zeiten der Fahrerkarte anzeigen 55
Sprache einstellen 55
Navigieren in den Menüfunktionen 56
Ausdruck abbrechen 57
Menüzugriff gesperrt! 58
Menüfunktionen verlassen 58
Übersicht der Menüstruktur 59
Hauptmenü Ausdruck Fahrer-1 /
Fahrer-2 60
Tageswert ausdrucken 60
Ereignisse ausdrucken 60
Hauptmenü Ausdruck Fahrzeug 61
Tageswert vom Massenspeicher
ausdrucken 61

Ereignisse vom Massenspeicher	
ausdrucken	61
Geschwindigkeitsüberschreitungen	
ausdrucken	61
Technische Daten ausdrucken	62
Geschwindigkeitsprofile	
ausdrucken *	62
Drehfrequenzprofile ausdrucken *	62
Hauptmenü Eingabe Fahrer-1 /	
Fahrer-2	63
Beginn Land eingeben	63
Ende Land eingeben	
Hauptmenü Eingabe Fahrzeug	64
Out Beginn / Ende eingeben	
Beginn Fähre / Zug eingeben	
Ortszeit einstellen	
UTC-Korrektur vornehmen	65
Hauptmenü Anzeige Fahrer-1 /	
Fahrer-2	66
Tageswert anzeigen	66
Ereignisse anzeigen	
Hauptmenü Anzeige Fahrzeug	
Tageswert vom Massenspeicher	
anzeigen	67
Ereignisse vom Massenspeicher	
anzeigen	67
Geschwindigkeitsüberschreitungen	$\langle \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
anzeigen	68

Unternehmen anzeigen	68 68
Meldungen	7
Eine Meldung erscheint	70
Merkmale der Meldungen	
Bestätigen von Meldungen	
bersicht der Ereignisse	
Arbeitszeitwarnungen	
Übersicht der Bedienhinweise	
Produktbeschreibung 🕖 📗	8
7777	
	7
Funktionen des DTCO 1381	82
Aufzeichnen und Speichern	83
Aufzeichnen und Speichern	83 83
Aufzeichnen und Speichern	83 83 83
Austrucken und Datenausgabe Die Betriebsarten des DTCO 1381	83 83 83 84
Austrucken und Datenausgabe Die Betriebsarten des DTCO 1381	83 83 83 84
Aufzeichnen und Speichern	83 83 83 84 85 85
Aufzeichnen und Speichern	83 83 83 84 85 85 85
Aufzeichnen und Speichern	83 83 84 85 85 85 85
Aufzeichnen und Speichern	83 83 84 85 85 85 85

DTCO 1381

Zugriffsrechte der Tachographen-	
karten	86
Kurzbeschreibung der	
Systemkomponenten	87
Der Sensor KITAS 2171	87
Das Anzeigeinstrument	87
Die Software	87
Daten auf der Fahrerkarte	88
Feste Daten auf der Fahrerkarte	88
Variable Daten auf der Fahrerkarte	88
Daten auf der Unternehmenskarte .	90
Feste Daten auf der	
Unternehmenskarte	90
Variable Daten auf der	
Unternehmenskarte	90
Daten im Massenspeicher	91
Kurzerläuterungen zu den	
gespeicherten Daten	91
Zeitmanagement	93
Darstellung der Uhrzeit im Display	93
Umrechnung von Ortszeit in	
UTC-Zeit	94
Wartung und Pflege	95
Prüfpflicht für Tachographen	95
Verhalten bei Reparatur / Austausch	
des DTCO 1381	95
DTCO 1381 reinigen	95
Tachographenkarten reinigen	96

© Copyright Siemens AG

Entsorgung der System-	
komponenten	96
Technische Daten	
DTCO 1381	97
Papierrolle	
Tachographenkarten	
raenographemarten	, 0
Piktogramme und	
Ausdruckbeispiele	9
Übersicht der Piktogramme	100
Piktogramm-Kombinationen	
_	
Länderkennzeichen	103
Kennzeichen der Regionen	104
Ausdruckbeispiele	105
Tagesausdruck: Aktivitäten der	
Fahrerkarte	105
Ausdruck: Ereignisse / Störungen	
der Fahrerkarte	107
Tagesausdruck: Fahreraktivitäten	
vom Fahrzeug	108
Ausdruck: Ereignisse / Störungen	
vom Fahrzeug	110
Ausdruck: Geschwindigkeits-	(
überschreitungen	111
Ausdruck: Technische Daten	112

Ausdruck: Geschwindigkeits-	
profile *	113
Ausdruck: Drehfrequenzprofile * .	114
Erklärungen zu den	
Ausdruckbeispielen	115
Legende der Datenblöcke	115
Datensatzzweck bei Ereignissen	
oder Störungen	122
Codierung Datensatzzweck	122
Codierung zur näheren	
Beschreibung	124
	\vee

٩n	ha	ng	

Α

Darstellungsmittel Handhabung des DTCO 1381 Gesetzliche Bestimmungen

Behandlung der Tachographenkarten



Darstellungsmittel

Sie finden in dieser Betriebsanleitung folgende Hervorhebungen:



Warnhinweis

Ein Warnhinweis macht Sie auf mögliche Verletzungs- oder Unfallgefahren aufmerksam.



Achtung!

Der Text neben oder unter diesem Symbol enthält wichtige Informationen, um einen Datenverlust zu vermeiden, Beschädigungen am Gerät zu verhindern und um gesetzliche Forderungen einzuhalten.

Tipp

Dieses Zeichen gibt Ihnen Ratschläge oder Informationen, die bei Nichtbeachten zu Störungen führen können.

Das Buch bedeutet ein Verweis auf eine andere Dokumentation.

Handlungsschritte

- Dieses Zeichen bedeutet eine Handlung – Sie sollen etwas tun. Oder Sie werden schrittweise durch das Menü geführt und zu einer Eingabe aufgefordert.
- **2.** Weitere Handlungen sind fortlaufend nummeriert.

Symbole

- Der Stern kennzeichnet eine Sonderausstattung.
 - Anmerkung: Insbesondere sind bei der GGVS-Variante einzelne Funktionen nur mit eingeschalteter Zündung möglich!
- Dieses Zeichen gibt an, auf welcher Seite Sie weitere Informationen zum Thema finden.
- Dieses Zeichen kennzeichnet eine Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Menüdarstellung



Blinkende Zeilen oder Zeichen in der Menüanzeige sind in dieser Betriebsahleitung kursiv (1) dargestellt.

Definitionen

Fahrer-1 = Die Person, die das Fahr zeug augenblicklich lenkt oder lenken wird.

Fahrer-2 = Die Person, die das Fahrzeug nicht lenkt.

■ Handhabung des DTCO 1381



Verletzungsgefahr

Sie und andere Personen könnten sich an einer geöffneten Druckerschublade verletzten. Öffnen Sie die Druckerschublade nur zum Einlegen einer Papierrolle. Achten Sie ansonsten darauf, dass die Druckerschublade stets geschlossen ist.

Je nach ausgeführtem Druckvolumen kann der Thermodruckkopf sehr heiß sein!

Warten Sie, bis sich der Druckkopf abgekühlt hat, bevor Sie eine neue Papierrolle einlegen.



Unfallgefahr

Während der Fahrt können Meldungen im Display erscheinen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass aufgrund einer Sicherheitsverletzung die Fahrerkarte automatisch ausgeworfen wird.

Lassen Sie sich dadurch nicht ablenken, sondern wenden Sie Ihre volle Aufmerksamkeit stets dem Straßenverkehr zu.



Um einen Schaden am DTCO 1381 zu vermeiden, beachten Sie nachfolgende Hinweise!

- Der DTCO 1381 wird von autorisierten Personen installiert und verplombt. Nehmen Sie bitte keine Eingriffe am Gerät und an den Zuleitungen vor.
- Führen Sie keine anderen Karten, beispielsweise Kreditkarten, Karten mit Prägeschrift oder metallische Karten etc., in den Kartenschacht ein. Sie

- beschädigen den Kartenschacht des DTCO 1381!
- Laut Verordnung dürfen nur bauartgenehmigte Papierrollen im DTCO 1381 verwendet werden! Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Papierrollen (Original Sie mens VDO Druckerpapier). Achten Sie dabei auf das Zulassungszeichen. → Details siehe "Papierrolle" auf Seite 98.
- Betätigen Sie die Tastenelemente nicht, mit scharfkantigen oder spitzen Gegenständen, beispielsweise Kugelschreiber etc.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine scheuernden Reinigungsmittel, auch keine Lösungsmittel wie Verdüngung oder Benzin. Siehe "Wartung and Pflege" auf Seite 95.

■ Gesetzliche Bestimmungen



Wer Veränderungen am Tachographen oder an der Signalzuführung, die die Registrierung und Speicherung des Tachographen beeinflussen, insbesondere in Täuschungsabsicht vornimmt, kann gesetzliche Straf- bzw. Ordnungsvorschriften verletzen.

Das Fälschen, Unterdrücken oder Vernichten von Aufzeichnungen des Tachographen sowie der Tachographenkarten und den ausgedruckten Dokumenten ist verboten.

Gesetzliche Grundlage

Die Verwendung von Tachographen ist derzeit in der jeweils geltenden Fassung der EG-Verordnung 3821/85 in Verbindung mit der EG-Verordnung 3820/85 und der einschlägigen nationalen Gesetze geregelt. Sie überträgt dem Fahrer und dem Halter des Fahrzeugs (Unternehmer) eine Reihe von Verpflichtungen und Verantwortungen.

Die nachfolgende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Rechtsgültigkeit, sie dient nur als Wegweiser!

▶ Pflichten des Fahrers

- Der Fahrer hat für eine ordnungsgemäße Benutzung der Fahrerkarte und des Tachographen zu sorgen. Beispielsweise ist darauf zu achten, dass bei einer Änderung der dargestellten Uhrzeit im Display (Einstellung ab Werk = UTC-Zeit) die aktuelle Ortszeit eingestellt wird.
 - ⇒ Siehe "Ortszeit einstellen" auf Seite 64.
- Verhalten bei Fehlfunktionen des Tachographen:
 - Der Fahrer muss auf einem separatem Blatt oder auf der Rückseite der Papierrolle, die vom Tachographen nicht mehr einwandfrei aufgezeichneten oder ausgedruckten Angaben über die Aktivitäten vermerken. Das Blatt ist mit persönlichen Angaben zu versehen.

- → Siehe "Aktivitäten handschriftlich eintragen" auf Seite 43.
- Kann die Rückkehr zum Standort des Unternehmens nicht innerhalb einer Woche erfolgen, so ist die Reparatur des Tachographen durch eine autorisierte Fachwerkstatt unterwegs vorzunehmen.
- Bei Mischbetrieb (Einsatz von Fahrzeugen mit Schaublatt und digitalen Tachographen) sind die erforderlichen Dokumente mitzuführen.
 - → Siehe "Fahrer- / Fahrzeugwechsel bei Betrieb" auf Seite 46.
- Bei Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Fehlfunktion der Fahrerkarte muss der Fahrer am Anfang und am Ende der Fahrt einen Tagesausdruck vom DTCO 1381 erstellen und mit persönlichen Angaben versehen. Gegebenenfalls sind die Bereitschaftszeiten und sonstigen Arbeitszeiten handschriftlich zu ergänzen.
 - Siehe Aktivitäten handschriftlich eintragen" auf Seite 43.



- Die Fahrerkarte ist bei Beschädigung oder Fehlfunktionen der zuständigen Behörde zu übergeben bzw. der Verlust ist ordnungsgemäß zu melden. Die Ersatzkarte ist innerhalb von sieben Kalendertagen zu beantragen.
- Ohne Fahrerkarte darf für einen Zeitraum von 15 Kalendertagen die Fahrt fortgesetzt werden, wenn es für die Rückkehr des Fahrzeugs zu dem Standort des Unternehmens erforderlich ist.
- Die genauen Gründe für das Erneuern, Ersetzen oder Umtauschen der Fahrerkarte durch eine andere Behörde der Mitgliedstaaten, sind umgehend der zuständigen Behörde mitzuteilen.
- Der Fahrer muss die Fahrerkarte nach Ablauf ihrer Gültigkeit noch mindestens sieben Kalendertage im Fahrzeug mitführen.

Pflichten des Unternehmers

 Sorgen Sie dafür, dass nach einer Fahrzeug-Überführung durch eine autorisierte Werkstatt die Kalibrierungsdaten, wie zulassender Mitglied-

- staat und amtliches Kennzeichen, umgehend ergänzt werden.
- Sorgen Sie dafür, dass die Unternehmenskarte ordnungsgemäß benutzt wird. Melden Sie zu Beginn des Fahrzeugeinsatzes das Unternehmen an den DTCO 1381 an, bzw. am Ende wieder ab.
- Stellen Sie sicher, dass genügend zugelassene Papierrollen im Fahrzeug vorhanden sind.
- Überwachen Sie die einwandfreie Funktion des Tachographen. Halten Sie die Intervalle ein, die zur Überprüfung des Tachographen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben sind. (Periodische Prüfung mindestens alle zwei Jahre.)
- Laden Sie die Daten vom Massenspeicher des DTCO 1381 sowie von den Fahrerkarten herunter und speichern Sie die Daten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.
- Lassen Sie Reparaturen und Kalibrie rungen nur durch autorisierte Werkstätten durchführen.

 Überwachen Sie die ordnungsgemäße Benutzung des Tachographen durch die Fahrer. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Lenk- und Ruhezeiten und weisen Sie auf eventuelle Abweichungen hin.

Behandlung der Ausdrucke

- Sorgen Sie dafür, dass die Ausdrucke weder durch Licht- oder Sonneneinstrahlung, noch durch Feuchtigkeit oder Wärme beschädigt (unlesbar) werden.
- Die Ausdrucke sind vom Fahrzeughalter/Unternehmer mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren.

Behandlung der Tachographenkarten

Der Besitz einer Tachographenkarte berechtigt die Benutzung des DTCO 1381. Tätigkeitsbereiche und Zugriffrechte sind durch den Gesetzgeber vorgeschrieben.

⇒ Siehe "Die Tachographenkarten" auf Seite 85.

Die weiße Fahrerkarte ist personenbezogen. Mit ihr identifiziert sich der Fahrer gegenüber dem DTCO 1381.

Die Fahrerkarte ist nicht übertragbar!



Die gelbe Unternehmenskarte ist für Besitzer und Halter von Fahrzeugen mit eingebautem digitalem Tachographen bestimmt und darf nicht an "Andere" übertragen werden.

Die Unternehmenskarte dient nicht zum Fahren!

Um einen Datenverlust zu vermeiden, behandeln Sie ihre Tachographenkarte sorgfältig und beachten Sie auch die Hinweise des Kartenherstellers.

- Tachographenkarte weder biegen noch knicken, noch zu anderen Zwecken verwenden.
- Keine beschädigte Tachographenkarte verwenden.
- Kontaktflächen sauber, trocken, fettund ölfrei halten (immer in Schutzhülle bewahren).
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen (nicht auf dem Armaturenbrett liegen lassen).
- Nicht in unmittelbare Nähe von starken elektromagnetischen Feldern legen.
- Nicht über das Gültigkeitsdatum hinaus benutzen bzw. rechtzeitig vor Ablauf eine neue Tachographenkarte beantragen.



Die ersten Bedienschritte Anzeige- und Bedienelemente Varianten der Anzeige

Spezielle Anzeigen



Die ersten Bedienschritte 2. Einführung

Die ersten Bedienschritte

Mit dem DTCO 1381 werden erstmals Informationen über Fahreraktivitäten und Fahrzeugeinsatz in einem geräteinternen Massenspeicher und auf der fahrerbezogenen Fahrerkarte elektronisch gespeichert. Das neue "Medium" sowie die Anforderungen durch die Verordnung haben den Funktionsumfang gegenüber den vertrauten Tachographentypen erweitert.

Der nachfolgende Überblick zeigt Ihnen, welche Bedienschritte Sie unbedingt durchführen sollten, damit Sie den DTCO 1381 ordnungsgemäß einsetzen. Detaillierte Bedienschritte zu den speziellen Funktionen finden Sie in den einzelnen Kapitel.



Gültige länderspezifische gesetzliche Vorgaben sind in dieser Betriebsanleitung nicht aufgeführt und müssen gegebenenfalls zusätzlich beachtet werden!

▶ Für den Unternehmer

- **1.** Melden Sie das Unternehmen an den DTCO 1381 an. Stecken Sie die Unternehmenskarte in einen beliebigen Kartenschacht und folgen Sie der Menüführung.
 - → Details siehe "Unternehmenskarte stecken" ab Seite 25.
- **2.** Die Unternehmenskarte erlaubt Ihnen Zugriffsrechte auf gespeicherte Daten des Unternehmens.
 - → Details siehe "Funktionen der Unternehmenskarte" ab Seite 24.
- Entnehmen Sie die Unternehmenskarte nach dem Anmelden aus dem Kartenschacht.
 - → Details siehe "Unternehmenskarte entnehmen" ab Seite 28.
- Die Unternehmenskarte dient nicht dem Fahrbetrieb!

► Für den Fahrer

- **1.** Stecken Sie bei Schichtbeginn (Beginn des Arbeitstages) Ihre Fahrerkarte in den Kartenschacht ein und folgen Sie der Menüführung.
 - → Details siehe "Fahrerkarte(n) stecken" ab Seite 32.
- **2.** Über die "Manuelle Eingabe" können Sie Aktivitäten nachtragen.
 - → Details siehe "Manuelle Eingaben" ab Seite 34.
- 3. Stellen Sie mit der Aktivitätentaste die Aktivität ein, die Sie gegenwärtig ausführen wollen. Bei Fahrt schaltet der DTCO 1381 für den Fahrer-1 automatisch auf Lenkzeit "p".
 - → Details siehe "Aktivitäten einstellen" ab Seite 41.
- **4.** Stellen Sie die Uhrzeit in der Anzeige auf die aktuelle Ortszeit ein.
 - Details siehe "Ortszeit einstellen" ab Seite 64.

Der DTCO 1381 ist bereit!




2. Einführung Die ersten Bedienschritte

- **5.** Wichtig! Stellen Sie bei einer Pause oder Ruhezeit unbedingt die Aktivität auf "h" ein.
 - → Details siehe "Aktivitäten einstellen"
 ab Seite 41.
- **6.** Eventuelle Störungen am Gerät oder den Systemkomponenten erscheinen im Display. Quittieren Sie die Meldung.
 - → Details siehe "Eine Meldung erscheint" ab Seite 70.
- **7.** Bei Schichtende (Ende des Arbeitstages) oder Fahrzeugwechsel fordern Sie Ihre Fahrerkarte aus dem Kartenschacht an und folgen Sie der Menüführung.
 - → Details siehe "Fahrerkarte(n) entnehmen" ab Seite 44.
- **8.** Aktivitäten von zurückliegenden Tagen sowie gespeicherte Ereignisse etc. können Sie über die Menüfunktionen ausdrucken oder anzeigen.
 - → Details siehe "Menüfunktionen aufrufen" ab Seite 54.



■ Anzeige- und Bedienelemente

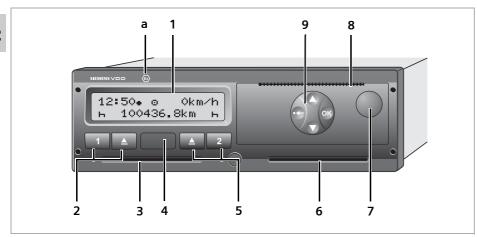

- (1) Display
- (2) Tastenfeld Fahrer-1
- (3) Kartenschacht-1
- (4) Download Interface / Kalibrier Interface
- (5) Tastenfeld Fahrer-2
- (6) Kartenschacht-2
- (7) Entriegelungstaste Druckerschublade
- (8) Abreißkante
- (9) Menütasten
- (a) Kennzeichen " " für GGVS-Variante * (GGVS = Gefahrqutverordnung Straße)

▶ Kurzbeschreibung

Display (1)

Je nach Betriebszustand des Fahrzeugs erscheinen unterschiedliche Anzeigen oder können Daten angezeigt werden.

→ Siehe "Varianten der Anzeige" auf Seite 18.

Tastenfeld Fahrer-1 (2)

- Aktivitätentaste für Fahrer-1
- Auswurftaste Kartenschacht-1

Kartenschacht-1(3)

Den Fahrer-1, der das Fahrzeug augenblicklich lenken wird, steckt seine Fahrerkarte in den Kartenschacht-1.

Ç>□

Download Interface / Kalibrier Interface (4)

Unter der Abdeckung befindet sich das Download Interface. Nur mit einer gesteckten Unternehmenskarte, Kontrollkarte oder Werkstattkarte ist diese Schnittstelle freigegeben.

→ Details siehe "Zugriffsrechte der Tachographenkarten" ab Seite 86.

Tastenfeld Fahrer-2 (5)

- Aktivitätentaste für Fahrer-2
- Auswurftaste Kartenschacht-2

Kartenschacht-2 (6)

Der Fahrer-2, der das Fahrzeug momentan nicht lenken wird, steckt seine Fahrerkarte in den Kartenschacht-2 (Teambetrieb).

Entriegelungstaste Druckerschublade (7)

Mit dieser Taste entriegeln Sie die Druckerschublade, beispielsweise zum Einlegen einer Papierrolle.

Abreißkante (8)

Mit Hilfe der Abreißkante können Sie einen Ausdruck, der durch den integrierten Drucker erstellt wurde, von der Papierrolle trennen.

Menütasten (9)


Zur Eingabe, Anzeige oder Ausdrucken von Daten benutzen Sie folgende Menütasten:

- ♦/♦ Gewünschte Funktion oder Auswahl durch Blättern selektieren. (Durch Drücken und Halten der Taste auto-repeat-Funktion möglich.)
- Selektierte Funktion / Auswahl bestätigen oder quittieren.
- Menü schrittweise verlassen oder Landeseingabe abbrechen.
- → Details siehe "Menüfunktionen aufrufen" ab Seite 54.

GGVS-Variante * (a)

Einzelne Funktionen, wie Stecken oder Entnehmen der Tachographenkarten, Drucken oder Anzeigen von Daten, sind nur mit eingeschalteter Zündung möglich!

Typenschild

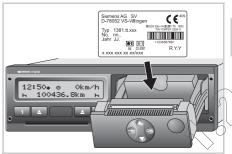

Typenschild

Nach Öffnen der Druckerschublade ist das Typenschild mit folgenden Angaben ersichtlich: Name und Anschrift des Herstellers, Gerätevariante, Seriennummer, Baujahr, Prüf-und Zulassungszeichen und Release Stand.

Varianten der Anzeige 2. Einführung

Varianten der Anzeige

Allgemein

Die Anzeige besteht aus Piktogrammen und Text, wobei die Sprache sich automatisch wie folgt einstellt:


- Die angezeigte Sprache bestimmt die Fahrerkarte, die im Kartenschacht-1 eingesteckt ist bzw. im DTCO 1381 zuletzt eingesteckt war.
- Oder die Tachographenkarte mit der höheren Wertigkeit, beispielsweise Unternehmenskarte, Kontrollkarte.

Sprache wählen

Alternativ zu der automatischen Spracheinstellung durch die Tachographenkarte, können Sie eine bevorzugte Sprache individuell einstellen.

→ Details siehe "Sprache einstellen" auf Seite 55.

Standbymode

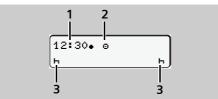

Anzeige Standbymode

In der Betriebsart Betrieb "o" schaltet der DTCO 1381 nach ca. 5 Minuten unter folgenden Bedingungen in den Standbymode:


- die Zündung des Fahrzeugs ist aus
- und es liegt keine Meldung an.

Neben Uhrzeit (1) und Betriebsart (2) erscheinen die eingestellten Aktivitäten (3). Nach weiteren 3 Minuten (kundenspezifischer Wert) erlischt das Display.

Der Standbymode wird aufgehoben:

- wenn Sie die Zündung einschalten,
- eine beliebige Taste betätigen,
- oder wenn der DTCO 1381 ein Ereignis oder eine Störung meldet.


► Hinweis nach Zündung ein

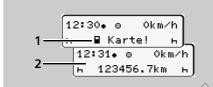

Hinweis nach Zündung ein

Steckt keine Tachographenkarte im Kartenschacht-1, erscheint für ca. 20 Sekunden der Hinweis (1), danach erscheint die Standardanzeige (2).

▶ Standardanzeige

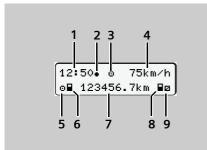

Standardanzeige

Sobald das Fahrzeug fährt und keine Meldung angezeigt wird, erscheint automatisch die Standardanzeige.

- (1) Uhrzeit, im Beispiel eingestellte Ortszeit
- (2) Kennzeichen für Ortszeit, Symbol "• "
 mit "• " = eingestellte Ortszeit
 ohne = UTC-Zeit
 - → Siehe "Zeitmanagement" auf Seite 93.
- (3) Kennzeichen der Betriebsart,
 im Beispiel "Betrieb", Symbol "o"
 → Details siehe "Die Betriebsarten des DTCO 1381" ab Seite 84.

- (4) Geschwindigkeit
- (5) Aktivität Fahrer-1
- (6) Kartensymbol Fahrer-1
 Das Kartensymbol erscheint erst, wenn die im Kartenschacht-1 eingesteckte Tachographenkarte durch den DTCO 1381 korrekt gelesen wurde.
- (7) Gesamtkilometerstand
- (8) Kartensymbol Fahrer-2
 Das Kartensymbol erscheint erst, wenn die im Kartenschacht-2 eingesteckte
 Tachographenkarte durch den
 DTCO 1381 korrekt gelesen wurde.
- (9) Aktivität Fahrer-2

▶ Datenanzeige während der Fahrt

Drücken Sie während der Fahrt eine beliebige Menütaste, so erscheinen bei gesteckter Fahrerkarte folgende Zeiten.


1 1 1 001h21 u00h15 2 2 002h05

Datenanzeige während der Fahrt

- (1) Zeiten von Fahrer-1:
 Lenkzeit "o" seit einer Unterbrechung
 von 45 Minuten und ...
 gültige Unterbrechung "II" (kumulative
 Pausenzeit, in Teilunterbrechungen
 von mindestens 15 Minuten).
- (2) Zeit von Fahrer-2:
 Derzeitige Aktivität Bereitschaftszeit "a" und Dauer der Aktivität.
- Bei fehlender Fahrerkarte erscheinen Zeiten, die dem jeweiligen Kartenschacht "1" oder "2" zugeordnet sind.

Bei nochmaligem Drücken einer Menütaste oder nach 10 Sekunden erscheint wieder die Standardanzeige.

Datenanzeige bei stehendem Fahrzeug

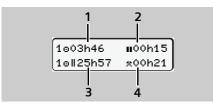

Anzeige der Daten von Fahrer-1

Bei stehendem Fahrzeug und gesteckter Fahrerkarte können Sie durch Drücken der Menütaste die aktuellen Zeiten von Fahrer-1 anzeigen.

- (1) Lenkzeit seit einer Unterbrechung von 45 Minuten
- (2) Summe der gültigen Unterbrechungen in Teilen von mindestens 15 Minuten
- (3) Lenkzeit der Doppelwoche
- (4) Dauer der eingestellten Aktivität

Drücken Sie nochmals die Menütaste , so erscheinen die Zeiten von Fahrer-2.

Bei fehlender Fahrerkarte erscheinen Zeiten (außer an Pos. 3), die dem jeweiligen Kartenschacht "1" oder "2" zugeordnet sind. Weitere Daten können Sie über die Menüfunktionen aufrufen.

⇒ Siehe "Menüfunktionen aufrufen" auf Seite 54.

Auswahlmenü




Anzeige eines Auswahlmenüs

Mögliche Funktionen oder Variablen, die Sie auswählen können, werden in der 2. Zeile der Menüanzeige blinkend dargestellt.

Mit den Tasten ♠ / ♠ können Sie schrittweise das Gewünschte selektieren und mit Taste ♠ bestätigen.

► Anzeige von Meldungen

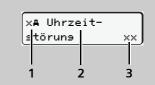

Anzeige einer Meldung

Unabhängig davon, welche Anzeige gegenwärtig erscheint und ob das Fahrzeug steht oder fährt, werden Meldungen vorrangig angezeigt.

- (1) Piktogramm-Kombination
- (2) Klartext der Störung
- (3) Speichercode
- ⇒ Siehe "Eine Meldung erscheint" auf Seite 70.

■ Spezielle Anzeigen

▶ Fertigungsstand



Anzeige Fertigungsstand

Ist der DTCO 1381 noch nicht als Kontrollgerät aktiviert, so erscheint der "Fertigungsstand", Symbol "B" (1). Außer der Werkstattkarte akzeptiert der DTCO 1381 keine anderen Tachographenkarten!



Bitte veranlassen Sie, dass der DTCO 1381 umgehend durch eine autorisierte Fachwerkstatt ordnungsgemäß in Betrieb genommen wird.

Out of scope




Anzeige Out of scope

Das Fahrzeug fährt außerhalb des Geltungsbereichs der Verordnung, Symbol "OUT" (1).

Diese Funktion können Sie über das Menü einstellen.

→ Siehe "Out Beginn / Ende eingeben" auf Seite 64.

► Fähre oder Zugfahrt

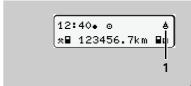

Anzeige Fähre oder Zugfahrt

Das Fahrzeug befindet sich auf der Fähre oder einem Zug, Symbol "#" (1).

Diese Funktion können Sie über das Menüreinstellen.

➡ Siehe "Beginn Fähre Zug eingeben" auf Seite 64.

Spezielle Anzeigen 2. Einführung

Verhalten bei Unterspannung

Anzeige Versorgungsspannung zu gering

Eine gegenwärtig zu geringe Versorgungsspannung des DTCO 1381 zeigt sich folgendermaßen:

Fall 1: Symbol Betrieb "o" und Unterspannung "÷" (1)

Der DTCO 1381 speichert nach wie vor Aktivitäten. Die Funktionen Ausdrucken oder Anzeigen von Daten sowie das Stecken oder Entnehmen einer Tachographenkarte sind nicht möglich!

Fall 2: Symbol Unterspannung "‡" (2) Dieser Fall entspricht einer Spannungsunterbrechung. Der DTCO 1381 kann seine Aufgabe als Kontrollgerät nicht erfüllen! Die Aktivitäten der Fahrer werden nicht aufgezeichnet. In der Anzeige fehlen:

- das Symbol der Betriebsart,
- die Geschwindigkeit,
- die Symbole der eingesteckten Karte(n) und der eingestellten Aktivitäten.
- Anzeige nach Unterspannung oder Spannungsunterbrechung



Anzeige der Meldung "Spannungsunterbrechung"

Sobald die Spannung wieder vorhanden ist, erscheint für ca. 5 Sekunden die Version der Betriebssoftware, anschließend meldet der DTCO 1381 "Spannungsunterbrechung".



Erscheint bei korrekter Bordspannung permanent das Symbol "‡" in der Anzeige, suchen Sie bitte eine qualifizierte Fachwerkstatt auf!

Bei einem Defekt des DTCO 1381 sind Sie verpflichtet die Aktivitäten handschriftlich zu vermerken.

⇒ Siehe "Aktivitäten handschriftlich eintragen" auf Seite 43.



Funktionen der Unternehmenskarte Unternehmenskarte stecken Herunterladen der Daten vorbereiten 3 Unternehmenskarte entnehmen



■ Funktionen der Unternehmenskarte

Die Unternehmenskarte identifiziert ein Unternehmen und meldet beim ersten Stecken das Unternehmen an den DTCO 1381 an. Damit sind Zugriffsrechte auf die zum Unternehmen zugeordneten Daten gewährleistet.

Die gesteckte Unternehmenskarte berechtigt Sie für folgende Funktionen:

- das An- und Abmelden des Unternehmens an diesen DTCO 1381,
- den Zugriff auf Daten des Massenspeichers und im speziellen auf Daten, die nur diesem Unternehmen zugeordnet sind.
- den Zugriff auf Daten einer gesteckten Fahrerkarte.
- das Anzeigen, Ausdrucken oder Herunterladen der Daten über das Download Interface.

<u>^</u>

Das Unternehmen sorgt für die ordnungsgemäße Verwendung der Unternehmenskarte(n).

Bitte beachten Sie die für Ihr Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen!

B

Die Unternehmenskarte ist ausschließlich für das Daten-Management des Unternehmens konzipiert und dient nicht zum Fahrbetrieb! Fahren Sie mit der Unternehmens-

karte erscheint eine Meldung und das Ereignis wird im DTCO 1381 gespeichert.



Unternehmenskarte stecken



Unternehmenskarte stecken

- **1.** Schalten Sie die Zündung ein. (Nur bei GGVS-Variante * erforderlich.)
- **2.** Stecken Sie Ihre Unternehmenskarte mit Chip nach oben und Pfeil nach vorne in einen beliebigen Kartenschacht.

Der nachfolgende Ablauf erfolgt menügeführt.

Die Unternehmenskarte besitzt eine höhere Wertigkeit als die Fahrerkarte und bestimmt die Sprache in der Anzeige.

Alternativ können Sie eine bevorzugte Sprache individuell einstellen → Siehe "Sprache einstellen" auf

Seite 55.

► Menüführung nach Unternehmenskarte stecken

Schi	ritt / Menüanzeige	Erklärung / Bedeutung
1.	welcome 12:50• 10:50UTC	Begrüßungstext; für ca. 3 Sekunden erscheinen die eingestellte Ortszeit (12:50) und die UTC-Zeit (10:50).
2.	Sped. Muster	Name des Unternehmens erscheint. Ein Laufbalken zeigt das Lesen der Unternehmenskarte.



Schi	ritt / Menüanzeige	Erklärung / Bedeutung
3.	å⇒A Unternehmen ansemeldet oder å Bereits ansemeldet	Beim erstmaligen Stecken der Unternehmenskarte erfolgt automatisch das Anmelden des Unternehmens an den DTCO 1381. Die Funktion Unternehmenssperre ist aktiviert. Dadurch ist gewährleistet, dass unternehmensspezifische Daten geschützt bleiben!
4.	Sped. Muster	Fortsetzung Unternehmenskarte lesen.
5.	12:50 • 6 Okm/h HB 1234 56.7km Bh	Nach erfolgtem Lesen erscheint die Standardanzeige. Der DTCO 1381 befindet sich in der Betriebsart "Unternehmen", Symbol "å" (1).

► Menüfunktionen in der Betriebsart Unternehmen

Das Navigieren innerhalb der Menüfunktionen erfolgt prinzipiell immer nach der gleichen Systematik.

⇒ Siehe "Menüfunktionen aufrufen" auf Seite 54.

Befindet sich aber beispielsweise die Unternehmenskarte im Kartenschacht-2, so bleiben alle Hauptmenüs gesperrt, die

dem Kartenschacht-2 zugeordnet sind. In diesem Fall können Sie nur die Daten einer gesteckten Fahrerkarte in Kartenschacht-1 anzeigen, ausdrucken oder herunterladen.

⇒ Siehe "Übersicht der Menüstruktur" auf Seite 59.

■ Herunterladen der Daten vorbereiten

In folgenden Fällen ist es empfehlenswert, die Daten vom Massenspeicher herunterzuladen:

- Verkauf des Fahrzeugs,
- Stilllegen des Fahrzeugs,
- Austauschen des DTCO 1381 im Defektfall.




In einzelnen Mitgliedstaaten besteht die Pflicht, die Daten herunterzuladen. Bitte beachten Sie die für Ihr Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen!

Kennung der Daten

Vor dem Herunterladen der Daten versieht der DTCO 1381 die kopierten Daten mit einer digitalen Signatur (Kennung). Anhand dieser Signatur können die Daten dem DTCO 1381 zugeordnet und deren Vollständigkeit und Echtheit überprüft werden.

Anschluss an das Download Interface

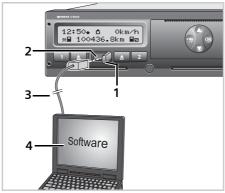


Anschluss an Download Interface

- Das Herunterladen der Daten ist nur mit gesteckter Unternehmenskarte möglich!
- **1.** Klappen Sie die Abdeckkappe **(1)** nach rechts.
- 2. Stecken Sie das Datenkabel (3) in das Download Interface (2) und am Laptop (4) ein.

- **3.** Starten Sie die Auslesesoftware. Die Daten im Massenspeicher und auf der Fahrerkarte werden durch das Herunterladen nur kopiert – nicht gelöscht.
- Detaillierte Informationen über die Auslesesoftware entnehmen Sie bitte der jeweiligen Dokumentation!
- **4.** Nach dem Auslesen der Daten, schließen Sie bitte unbedingt wieder die Abdeckkappe (1).

Unternehmenskarte entnehmen


Die Unternehmenskarte können Sie nur bei Stillstand des Fahrzeugs aus dem Kartenschacht entnehmen!

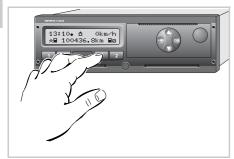


Unternehmenskarte anfordern

- 1. Schalten Sie die Zündung ein. (Nur bei GGVS-Variante * erforderlich.)
- 2. Drücken Sie die zugehörige Auswurftaste des Kartenschachts, in dem sich die Unternehmenskarte befindet. Der nachfolgende Ablauf erfolgt menügeführt.
 - ⇒ Siehe "Menüführung nach Unternehmenskarte anfordern" auf Seite 29.

Beachte: Der Auswurfvorgang aus dem Kartenschacht-2 ist bei geöffneter Druckerschublade gesperrt! Der nachfolgende Bedienhinweis, weist Sie darauf hin.

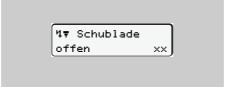

Sobald Sie die Druckerschublade schlie-Ben, erfolgt der Auswurfvorgang.

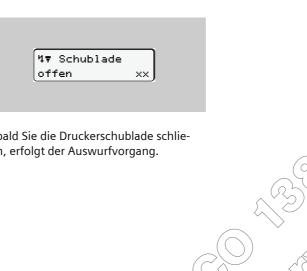

▶ Menüführung nach Unternehmenskarte anfordern

Schritt / Menüanzeige		Erklärung / Bedeutung
1.	Sped. Muster	Name des Unternehmens erscheint. Ein Laufbalken zeigt an, dass der DTCO 1381 Daten auf die Unterneh- menskarte überträgt.
2.	å÷A Unternehmen abmelden? <i>Hein</i>	 Unternehmen nicht abmelden "Nein" selektieren und mit Taste bestätigen. Es erscheint die Menüanzeige 3. Unternehmen abmelden
	å←A Unternehmen abmelden? Ja å←A Unternehmen absemeldet	• "Ja" selektieren und mit Taste 🚳 bestätigen. Die Funktion Unternehmenssperre ist deaktiviert. Die gespeicherten Daten Ihres Unternehmens bleiben je- doch für ein Fremdunternehmen gesperrt!
3.	Sped. Muster	Fortsetzung Daten auf die Unternehmenskarte schreiben.
4.	13:10 • ○ Okm/h *■ 1234 56.7km □	Die Unternehmenskarte wird freigegeben, es erscheint die Standardanzeige. Der DTCO 1381 befindet sich wieder in der Betriebsart "Betrieb", Symbol "a" (1).



Betriebsart Betrieb

Fahrerkarte(n) stecken Aktivitäten einstellen Fahrerkarte(n) entnehmen

Fahrer- / Fahrzeugwechsel bei Betrieb

4



Fahrerkarte(n) stecken 4. Betriebsart Betrieb


■ Fahrerkarte(n) stecken

 \triangle

Gemäß korrekter Vorgehensweise laut Verordnung und im Interesse der Verkehrssicherheit, bitten wir Sie nur bei Stillstand des Fahrzeugs die Fahrerkarte(n) einzustecken!

Das Stecken der Fahrerkarte ist auch bei Fahrt möglich, jedoch wird dieses Vorgehen als Ereignis gemeldet und auf Ihrer Fahrerkarte und im DTCO 1381 gespeichert!

- ⇒ Siehe "Übersicht der Ereignisse" auf Seite 72.
- 1. Schalten Sie die Zündung ein. (Nur bei GGVS-Variante * erforderlich.) Befindet sich nach dem Einschalten der Zündung keine Fahrerkarte im Kartenschacht-1, werden Sie aufgefordert, die Fahrerkarte zu stecken!
 - ⇒ Siehe "Hinweis nach Zündung ein" auf Seite 18.

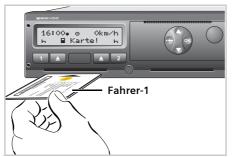

Bedienhinweis: Fahrerkarte in Kartenschacht-1 fehlt

- 2. Der Fahrer-1, der das Fahrzeug lenken wird, steckt zuerst seine Fahrerkarte mit Chip nach oben und Pfeil nach vorne in den Kartenschacht-1 ein. Der nachfolgende Ablauf erfolgt menügeführt.
 - → Siehe "Menüführung nach Fahrerkarte stecken" auf Seite 33.
- **3.** Sobald die Fahrerkarte des Fahrer-1 eingelesen ist, steckt der **Fahrer-2** seine Fahrerkarte in den Kartenschacht-2 ein.

- Warten Sie, bis die Standardanzeige erscheint, bevor Sie die nächste Fahrerkarte einstecken. Ansonsten führt dies zum Abbruch der Eingabeprozedur der zuvor gestecken Fahrerkarte!
 - → Siehe "Abbruch der Eingabeprozedur" auf Seite 40

Anmerkung

Der Menüablauf für Fahrer-1 und Fahrer-2 ist identisch. Die Menüführung erfolgt in der auf der Fahrerkarte hinterlegten Sprache. Alternativ können Sie eine bevorzugte Sprache individuell einstellen.

- → Siehe "Sprache einstellen" auf Seite 55.
- Im 1-Fahrerbetrieb bleibt der Kartenschacht-2 leer!

Fahrerkarte(n) stecken 4. Betriebsart Betrieb

► Menüführung nach Fahrerkarte stecken

Schritt / Menüanzeige		Erklärung / Bedeutung
1.	welcome 16:00• 14:00UTC	Begrüßungstext; für ca. 3 Sekunden erscheinen die eingestellte Ortszeit (16:00) und die UTC-Zeit (14:00).
2.	Maier	Der Nachname des Fahrers erscheint. Ein Laufbalken zeigt das Lesen der Fahrerkarte.
3.	Letzte Entnahme 22.10.03 23:30	Für ca. 4 Sekunden erscheint Datum und Uhrzeit der letzten Kartenentnahme in UTC-Zeit.
4.	M Einsabe Nachtras? <i>Hein</i>	 Wenn Sie keine Aktivitäten nachtragen wollen: "Nein" selektieren und bestätigen. Wenn Sie Aktivitäten nachtragen wollen: "Ja" selektieren und bestätigen. ⇒ Siehe "Manuelle Eingaben" auf Seite 34.
5.	•⊪ Besinn Land 23.10 14:00 <i>:E</i>	 Land bei Schichtbeginn auswählen und bestätigen. Mit Taste können Sie die Landeseingabe abbrechen. Es erscheint die Standardanzeige, Schritt 7.
6.	● Besinn Resion 14:00 E AN	Gegebenenfalls werden Sie automatisch zur Eingabe der Region aufgefordert: Region auswählen und bestätigen.

Selektieren Sie die gewünschte Funktion mit den Tasten 🔷 øder 🖸 und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste 🚳 ⇒ Siehe "Aufforderung zur Eingabe" auf

Selektieren Sie das Land mit den Tasten **②** oder **②** und bestätigen Sie die

Auswahl mit der Taste ... Siehe "Auswahl der Länder" auf

Seite 40.

Seite 40.



Fahrerkarte(n) stecken 4. Betriebsart Betrieb

Schritt / Menüanzeige	Erklärung / Bedeutung
7. 16:00• ⊕ 0km/h h⊞ 123456.7km h	Es erscheint die Standardanzeige. Erst, wenn die Daten der Fahrerkarte komplett gelesen sind, erscheint das Kartensymbol. Zuvor erscheinende Symbole haben folgende Bedeutung: "_" Die Fahrerkarte befindet sich im Kartenschacht. "_" Sie können die Fahrt beginnen, relevante Daten sind eingelesen.

Solange das Kartensymbol in der Anzeige fehlt, sind folgende Funktionen vorübergehend nicht möglich:

- Aufrufen von Menüfunktionen
- Anfordern einer Tachographenkarte
- ⇒ Siehe "Lesen der Fahrerkarte" auf Seite 40.

4

► Manuelle Eingaben

Die manuelle Eingabe ermöglicht Ihnen Aktivitäten auf der Fahrerkarte nachzutragen. Nach jedem Stecken der Fahrerkarte sind folgende Eingaben möglich:

- Sie können eine Arbeitsschicht fortsetzen und Aktivitäten, die zwischen Entnahme und Stecken durchgeführt wurden, auf der Fahrerkarte ergänzen; siehe Beispiel 1, Seite 35.
- Sie können eine Arbeitsschicht fortsetzen, beenden und/oder Aktivitäten an eine Arbeitsschicht voranstellen; siehe Beispiel 2, Seite 37.

 \triangle

Gemäß Verordnung sind Aktivitäten, die nicht vom DTCO 1381 aufgezeichnet werden können (Fahrer befindet sich nicht im Fahrzeug), mittels der manuellen Eingabe auf der Fahrerkarte nachzutragen.

Sämtliche Zeitangaben, die Sie bei der manuellen Eingabe am DTCO 1381 durchführen, erfolgen in UTC-Zeit!

⇒ Siehe "Umrechnung von Ortszeit" in UTC-Zeit" auf Seite 94.



Fahrerkarte(n) stecken 4. Betriebsart Betrieb

► Arbeitsschicht fortsetzen

Schritt / Menüanzeige		Erklärung / Bedeutung
1.	welcome 03:20• 01:20UTC	Begrüßungstext; für ca. 3 Sekunden erscheinen die eingestellte Ortszeit (03:20) und die UTC-Zeit (01:20).
2.	Maier	Der Nachname des Fahrers erscheint. Ein Laufbalken zeigt das Lesen der Fahrerkarte.
3.	Letzte Entnahme 22.10.03 23:30	Für ca. 4 Sekunden erscheint Datum und Uhrzeit der letzten Kartenentnahme in UTC-Zeit.
4.	M Einsabe Nachtras? <i>Ja</i>	• "Ja" selektieren und bestätigen.
5.	H? Schichtende 22.10 23:30 <i>Mein</i>	Wenn Sie diese Arbeitsschicht fortsetzen wollen, "Nein" selektieren und bestätigen.
6.	22.10 23:30 - 23.10 00:20	 Mit Taste gewünschte Uhrzeit einstellen und be- stätigen.
7.	22.10 23:30 - 23.10 00:20 *	Gewünschte Aktivität "* einstellen und bestätigen

Beispiel 1

Entnahme (22.10.03) Stecken (23.10.03) 23:30 UTC 01:20 UTC 00:20 UTC

Aktivitäten ergänzen

Selektieren Sie die gewünschte Funktion mit den Tasten O oder Q und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste .

→ Siehe "Aufforderung zur Eingabe" auf Seite 40.

Alternativ können Sie auch die Aktivitäten mit der entsprechenden Aktivitätentaste

oder einstellen.

Fahrerkarte(n) stecken 4. Betriebsart Betrieb

Schritt / Menüanzeige		Erklärung / Bedeutung
8.	M? Schichtende 23.10 00:20 <i>Mein</i>	Die Arbeitsschicht wird fortgesetzt: "Nein" selektieren und bestätigen.
9.	23.10 00:20 - 23.10 <i>01:20</i>	 Mit Taste gewünschte Uhrzeit einstellen und bestätigen.
10.	23.10 00:20 - 23.10 01:20 Ø	Gewünschte Aktivität "a" einstellen und bestätigen.
11.	M Einsabe bestätisen? Ja bestätisen? Nein	 Eingaben übernehmen: "Ja" selektieren und bestätigen. Oder "Nein" selektieren, zurück zu Schritt 4. Sie können die Eingabe(n) wiederholen.
12.	03:20• ⊖ 0km/h ⊠■ 123456.7km ₪	Es erscheint die Standardanzeige. Erst, wenn die Daten der Fahrerkarte komplett gelesen sind, erscheint das Kartensymbol. Zuvor erscheinende Symbole haben folgende Bedeutung: "_" Die Fahrerkarte befindet sich im Kartenschacht. "_" Sie können die Fahrt beginnen, relevante Daten sind eingelesen.

Solange das Kartensymbol in der Anzeige fehlt, sind folgende Funktionen vorübergehend nicht möglich:

- Aufrufen von Menüfunktionen
- Anfordern einer Tachographenkarte
- Seite 40.




4. Betriebsart Betrieb Fahrerkarte(n) stecken

► Aktivitäten an eine Schicht voranstellen

Schritt / Menüanzeige		Erklärung / Bedeutung
1.	welcome 15:00• 14:00UTC	Begrüßungstext; für ca. 3 Sekunden erscheinen die eingestellte Ortszeit (15:00) und die UTC-Zeit (14:00).
		Hinweis: Bei diesem DTCO 1381 wurde während "Letzter Entnahme" und "Stecken" der Fahrerkarte die Ortszeit bereits auf Ende Sommerzeit eingestellt!
2.	Rosenz	Der Nachname des Fahrers erscheint. Ein Laufbalken zeigt das Lesen der Fahrerkarte.
3.	Letzte Entnahme 25.10.03 23:30	Für ca. 4 Sekunden erscheint Datum und Uhrzeit der letzten Kartenentnahme in UTC-Zeit.
4.	M Einsabe Nachtras? <i>Ja</i>	• "Ja" selektieren und bestätigen.
5.	พ? Schichtende 25.10 23:30 <i>Hein</i>	 Wenn Sie diese Schicht fortsetzen wollen, "Nein" selektieren und bestätigen.
6.	25.10 23:30 - 26.10 <i>00:20</i>	 Mit Taste gewünschte Uhrzeit einstellen und be- stätigen.

Beispiel 2

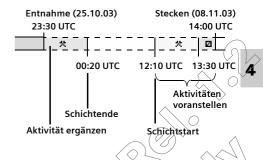

Selektieren Sie die gewünschte Funktion mit den Tasten 🔕 oder 👽 und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste @.

⇒ Siehe "Aufforderung zur Eingabe" auf Seite 40.

Schr	itt / Menüanzeige	Erklärung / Bedeutung	
7.	25.10 23:30 - 26.10 00:20 *	Gewünschte Aktivität "* einstellen und bestätigen.	Alternativ könne mit der entsprec
8.	⊮? Schichtende 26.10 00:20 Ja	Die vorherige Arbeitsschicht ist beendet: "Ja" selektieren und bestätigen.	
9.	H•? Ende Land 26.10 00:20 ≠D	• Land bei Schichtende auswählen und das Ende dieser Schicht mit Taste @ bestätigen.	➡ Siehe "Auswa Seite 40.
		Mit Taste können Sie die Landeseingabe übergehen.	Nach der Landes gebenenfalls zur
10.	©⊪? Besinn 08.11 <i>12:10</i>	 Mit Taste rückwirkend den Beginn der neuen Schicht einstellen und bestätigen. 	gefordert.
11.	•⊮? Besinn Land 08.11.12:10 #D	Land bei Schichtbeginn auswählen und bestätigen.	
	(3)	 Mit Taste können Sie die Landeseingabe übergehen. 	
12.	08.11 12:10 - 08.11 <i>13:30</i>	Mit Taste gewünschte Uhrzeit der durchgeführten Aktivität einstellen und bestätigen.	
13.	08.11 12:10 - 08.11 13:30 *	Gewünschte Aktivität "* einstellen und bestätigen.	

Alternativ können Sie auch die Aktivitäten mit der entsprechenden Aktivitätentaste oder 2 einstellen.

➡ Siehe "Auswahl der Länder" auf Seite 40.

Nach der Landeseingabe werden Sie gegebenenfalls zur Eingabe der Region aufgefordert.

4. Betriebsart Betrieb Fahrerkarte(n) stecken

Schritt / Menüanzeige		Erklärung / Bedeutung	
14.	08.11 13:30 - 08.11 <i>14:00</i>	 Mit Taste gewünschte Uhrzeit der weiteren Aktivität einstellen und bestätigen. 	
15.	08.11 13:30 - 08.11 14:00 Ø	Gewünschte Aktivität "a" einstellen und bestätigen.	
16.	M Einsabe bestätisen? <i>Ja</i> bestätisen? <i>Nein</i>	 Eingaben übernehmen: "Ja" selektieren und bestätigen. Oder "Nein" selektieren, zurück zu Schritt 4. Sie können die Eingabe wiederholen. 	
17.	15:01• ⊖ Okm/h ⊠⊞ 123456.7km ⊞⊠	Es erscheint die Standardanzeige. Erst, wenn die Daten der Fahrerkarte komplett gelesen sind, erscheint das Kartensymbol. Zuvor erscheinende Symbole haben folgende Bedeutung: "_" Die Fahrerkarte befindet sich im Kartenschacht. "_" Sie können die Fahrt beginnen, relevante Daten sind eingelesen.	

Solange das Kartensymbol in der Anzeige fehlt, sind folgende Funktionen vorübergehend nicht möglich.

- Aufrufen von Menüfunktionen
- Anfordermeiner Tachographenkarte
- ⇒ Siehe "Lesen der Fahrerkarte" auf Seite 40:



Besonderheiten bei der Eingabeprozedur

Aufforderung zur Eingabe

Erfolgt keine Eingabe bei der Eingabeprozedur, so erscheint nach 30 Sekunden folgende Anzeige.

ዛኴ Bitte Einsabe

Wird innerhalb von weiteren 30 Sekunden die Taste gedrückt, kann die Eingabe fortgesetzt werden. Ansonsten wird die Fahrerkarte fertig gelesen und es erscheint die Standardanzeige. Bereits mit Taste bestätigte Eingaben speichert der DTCO 1381.

Auswahl der Länder

Das zuletzt eingegebene Land erscheint zuerst. Mit den Tasten ♠ / ♠ erscheinen anschließend die zuletzt eingegeben vier Länder.

 Kennzeichnung: Doppelpunkt vor dem Länderkennzeichen "* B".

Die weitere Auswahl erfolgt in alphabetischer Reihenfolge von Buchstabe "A" beginnend:

- mit Taste \Delta A, Z, Y, X, W, ... usw.;
- ⇒ Siehe "Länderkennzeichen" auf Seite 103.

Durch Drücken und Halten der Taste oder wird die Auswahl beschleunigt (auto-repeat-Funktion).

Abbruch der Eingabeprozedur

Bei folgenden Fällen bricht der DTCO 1381 die Eingabeprozedur ab:

- Die Fahrt beginnt oder
- eine 2. Fahrerkarte wird gesteckt.
 In beiden Situationen wird die Fahrerkarte fertig gelesen. Bereits mit
 Taste bestätigte Eingaben speichert der DTCO 1381.

Lesen der Fahrerkarte

Während des Lesevorgangs der Fahrerkarte sind einzelne Funktionen am DTCO 1381 vorübergehend nicht möglich.


Wird eine Menütaste oder die Auswurftaste gedrückt, erscheint eine Meldung.



Aktivitäten einstellen

Manuelles Einstellen

Entsprechend der gegenwärtigen Tätigkeit, stellt der Fahrer seine Aktivität ein. Das Finstellen der Aktivitäten ist nur bei stehendem Fahrzeug möglich!

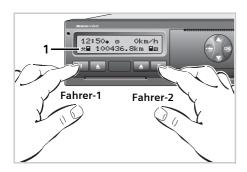

- 1. Der Fahrer-1 betätigt die Taste 1. Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Aktivität (+ 🗷 🛠) im Display (1) erscheint.
- 2. Der Fahrer-2 betätigt die Taste 2.

▶ Automatisches Einstellen

Bei Fahrt schaltet der DTCO 1381 automatisch auf folgende Aktivitäten:



- für den Fahrer-1 Aktivität "o" (1)
- für den Fahrer-2 Aktivität "a" (2).

Unabhängig davon, welche Aktivitäten vor der Fahrt eingestellt waren, schaltet der DTCO 1381 bei Fahrzeugstopp automatisch auf folgende Aktivitäten:



- für den Fahrer-1 Aktivität "* (3)
- für den Fahrer-2 Aktivität "a" (4).

Wichtiq!

Stellen Sie bei Schichtende oder bei Pause die Aktivität unbedingt auf "h" ein. Ansonsten speichert der DTCO 1381 für Fahrer-1 sonstige Arbeitszeit "*" und für Fahrer-2 Bereitschaftszeit "a"!

Übersicht der Aktivitäten

- = Lenkzeit (automatisch bei Fahrt)
- = Alle sonstigen Arbeitszeiten
- = Bereitschaftszeiten (Wartezeiten, Beifahrerzeit, Schlafkabinenzeit während der Fahrt für Fahrer-2)
- Pausen und Ruhezeiten

Aktivitäten einstellen 4. Betriebsart Betrieb


Überwachen der Aktivitäten

Bei einem Fahrzeugstopp ist die Speicherung der Aktivität vom nachfolgenden Bedien- oder Fahrverlauf abhängig.

Speicherverhalten nach einem Fahrzeugstopp

Stellt der Fahrer-1 innerhalb von zwei Minuten eine andere Aktivität ein, beispielsweise "a", so speichert der DTCO 1381 ab dem Zeitpunkt des Fahrzeugstopps die eingestellte Aktivität, siehe Beispiel 1.

Beispiel 1

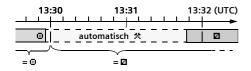


Speicherverhalten DTCO 1381

Speicherverhalten bei "stop and go"-Betrieb


Der DTCO 1381 speichert alle Aktivitäten im Minutenraster, wobei der Beginn einer Lenkzeit rückwirkend zur vollen Minute erfolgt. Aus dem Beispiel 2 und 3 ersehen Sie, wie der DTCO 1381 die Lenkzeiten bei "stop and go" speichert:

Beispiel 2

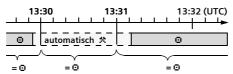

Stopps, die kleiner 2 Minuten sind, speichert der DTCO 1381 als Lenkzeit "ø".

Beispiel 3

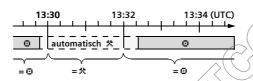

Stopps, die größer 2 Minuten sind, speichert der DTCO 1381 als Arbeitszeit "*.

\triangle

Bitte beachten!

Der DTCO 1381 rechnet auf Basis der tatsächlich ermittelten Lenkzeiten und warnt den Fahrer vor einer Überschreitung der Lenkzeit!

Diese kumulierten Lenkzeiten stellen aber keinen Vorgriff auf die rechtliche Auslegung für "Ununterbrochene Lenkzeit" dar.




4. Betriebsart Betrieb Aktivitäten einstellen

► Aktivitäten handschriftlich eintragen

Gemäß Verordnung sind Sie als Fahrer verpflichtet, in folgenden Fällen die Aktivitäten handschriftlich zu vermerken:


- Bei einem Defekt des DTCO 1381.
- Bei Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Fehlfunktion der Fahrerkarte ist am Anfang und am Ende der Fahrt ein Tagesausdruck vom DTCO 1381 zu erstellen. Gegebenenfalls müssen Sie die Bereitschaftszeiten und sonstigen Arbeitszeiten handschriftlich ergänzen.

Auf der Rückseite der Papierrolle haben Sie die Möglichkeit, Ihre Aktivitäten handschriftlich (2) einzutragen und den Ausdruck mit persönlichen Angaben (1) zu vervollständigen.

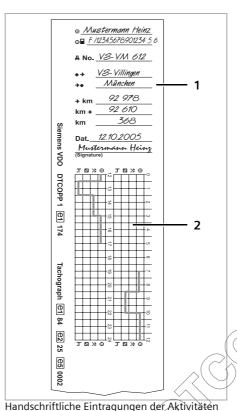

Persönliche Angaben

- Vor- und Familienname
- Nummer der Fahrerkarte oder des Führerscheins
- **♣**No. Fahrzeugkennzeichen
- • Ort bei Schichtbeginn
- Ort bei Schichtende
- +km km-Stand bei Schichtende
- km+ km-Stand bei Schichtbeginn
- km Gefahrene Kilometer
- Dat. Datum
- Sig. Eigenhändige Unterschrift

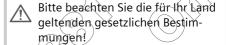

43

© Copyright Siemens AG

■ Fahrerkarte(n) entnehmen

Prinzipiell kann bei Schichtende die Fahrerkarte im Kartenschacht verbleiben. Um jedoch einem Missbrauch vorzubeugen, entnehmen Sie die Fahrerkarte aus dem DTCO 1381!



Bei einem Fahrer- oder Fahrzeugwechsel ist grundsätzlich die Fahrerkarte aus dem Kartenschacht zu nehmen.

→ Siehe "Fahrer- / Fahrzeugwechsel bei Betrieb" auf Seite 46.

Die Fahrerkarte können Sie nur bei Stillstand des Fahrzeugs aus dem Kartenschacht entnehmen!



Fahrerkarte anfordern

- **1.** Schalten Sie die Zündung ein. (Nur bei GGVS-Variante * erforderlich.)
- 2. Stellen Sie die entsprechende Aktivität ein; beispielsweise bei Schichtende auf "h".
- **3.** Entsprechende Auswurftaste ▲ für Kartenschacht-1 oder Kartenschacht-2 drücken.

Der nachfolgende Ablauf erfolgt menügeführt.

⇒ Siehe "Menüführung nach Fahrerkarte entnehmen" auf Seite 45.

Beachte: Der Auswurfvorgang aus dem Kartenschacht-2 ist bei geöffneter Druckerschublade gesperrt!
Der nachfolgende Bedienhinweis weist Sie darauf hin.



Sobald Sie die Druckerschublade schließen, erfolgt der Auswurfvorgang.

4. Betriebsart Betrieb Fahrerkarte(n) entnehmen

► Menüführung nach Fahrerkarte entnehmen

Schritt / Menüanzeige		Erklärung / Bedeutung	
1.	Maier	Der Nachname des Fahrers erscheint. Ein Laufbalken zeigt an, dass der DTCO 1381 Daten auf die Fahrerkarte überträgt.	
2.	ы• Ende Land 26.10 14:00 <i>E</i>	 Land bei Schichtende auswählen und bestätigen. Oder mit Taste können Sie die Landeseingabe übergehen. 	
3.	Maier 0	Fortsetzung Fahrerkarte schreiben.	
4.	24h @ Taseswert 26.10.03 <i>Ja</i> 26.10.03 <i>Nein</i>	 Wenn Sie einen Ausdruck benötigen "Ja" selektieren und bestätigen. Wenn Sie keinen Ausdruck benötigen "Nein" selektieren und bestätigen. 	
5.	Ausdruck sestartet	Bei gewählter Funktion erscheint in der Anzeige der Fortgang der Aktion.	
6.	Maier o	Fortsetzung Fahrerkarte schreiben.	
7.	15:05• e Okm/h н 123456.7km н	Die Fahrerkarte wird freigegeben, es erscheint die Stan- dardanzeige.	

Der Ablauf ist für Fahrer-1 und Fahrer-2 identisch.

Selektieren Sie das Land mit den Tasten ♠ oder ♠ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste ♠.

Nach der Landeseingabe werden Sie gegebenenfalls zur Eingabe der Region aufgefordert.





■ Fahrer- / Fahrzeugwechsel bei Betrieb



Fahrerkarte(n) wechseln

Fall 1: Die Besatzung wechselt unter sich, der Fahrer-2 wird zum Fahrer-1

- 1. Fahrerkarten aus dem Kartenschacht entnehmen und in den anderen Kartenschacht einstecken.

 Der Fahrer-2 (jetzt Fahrer-1) steckt zuerst seine Fahrerkarte in den Kartenschacht-1 und der Fahrer-1 (jetzt Fahrer-2) steckt seine Fahrerkarte in den Kartenschacht-2 ein.
- 2. Gewünschte Aktivität einstellen. Der neue Fahrer-1 betätigt die Taste 1, der Fahrer-2 die Taste

Fall 2: Fahrer-1 oder Fahrer-2 verlässt das Fahrzeug

- 1. Der Betreffende fordert seine Fahrerkarte an, erstellt gegebenenfalls einen Tagesausdruck und nimmt die Fahrerkarte aus dem DTCO 1381. Der Tagesausdruck ist erforderlich, falls die nächste Tour in einem Fahrzeug mit Schaublattaufzeichnung erfolgt (Mischbetrieb, siehe nächste Seite).
- 2. Der neue Fahrer-1 steckt zuerst seine Fahrerkarte in den Kartenschacht-1. Oder:

Der neue Fahrer-2 steckt seine Fahrerkarte in den Kartenschacht-2.

Fall 3: Fahrer-1 und Fahrer-2 verlassen das Fahrzeug

- Beide erstellen einen Tagesausdruck und nehmen Ihre Fahrerkarte aus dem DTCO 1381.
- 2. Die neue Fahrzeugbesatzung steckt die Fahrerkarte, je nach Funktion (Fahrer-1 oder Fahrer-2), in den Kartenschacht ein.






Fall 4 – Mischbetrieb: Fahreinsatz mit unterschiedlichen Tachographen-Typen

- Beispielsweise Tachographen mit Schaublattaufzeichnung, wie KTCO 1318, FTCO 1319 und MTCO 1324 oder
- Digitale Tachographen mit Fahrerkarte gemäß EG Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 Anhang I B, beispielsweise DTCO 1381.

Bei einer Kontrolle muss der Fahrer für die laufende Woche und für die vergangenen 15 Tage Folgendes vorweisen können:

- die Fahrerkarte (1),
- die relevanten Tagesausdrucke aus dem digitalen Tachographen (2),
- die beschriebenen Schaublätter (3) sowie gegebenenfalls handschriftliche Aufzeichnungen der Aktivitäten.

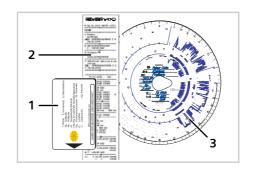



Bitte beachten Sie die für Ihr Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen!





5

© Copyright Siemens AG

Papierrolle einlegen

Bitte beachten

Verwenden (bestellen) Sie nur Papierrollen (Original Siemens VDO Druckerpapier) auf denen folgende Kennzeichnungen ersichtlich sind:

- Tachographen-Typ (DTCO 1381)
 mit Prüfzeichen "@184"
- und Zulassungszeichen "ভা174" oder "ভা189".



Entriegelungstaste drücken


1. Entriegelungstaste drücken; die Druckerschublade öffnet sich.



Nerletzungsgefahr

Je nach ausgeführtem Druckvolumen kann der Thermodruckkopf sehr heiß sein. Sie können sich die Finger verbrennen!

Gehen Sie achtsam beim Einlegen der Papierrolle vor oder warten Sie, bis der Druckkopf sich abgekühlt hat.

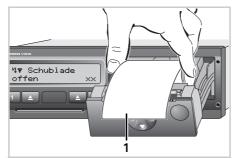

Papierrolle einlegen

2. Neue Papierrolle gemäß Abbildung einlegen.

- Achten Sie darauf, dass die Papierrolle in der Druckerschublade nicht klemmt und der Papieranfang (1) über den Rand der Druckerschublade hinausragt!
- **3.** Druckerschublade mittig schließen. Automatisch startet der Drucker einen Papiervorschub.



Verletzungsgefahr

Achten Sie darauf, dass die Druckerschublade stets geschlossen ist. Sie und andere Personen könnten sich an einer geöffneten Druckerschublade verletzten.

4. Der Druckek ist betriebsbereit.
Sie können einen Ausdruck starten,
bzw. ein unterbrochener Ausdruck (bei
Papierende) wird automatisch fortgesetzt.

5. Drucker Handling Ausdruck von Daten

Ausdruck von Daten

Ausdruck starten

Ein Ausdruck ist nur möglich, wenn ...


- das Fahrzeug steht und die Zündung eingeschaltet ist (nur bei GGVS-Variante * erforderlich),
- die Druckerschublade geschlossen und eine Papierrolle eingelegt ist,
- keine andere Störung den Ausdruck verhindert.

24h@v Taseswert 26.10.03 Ja 1 @v Fahrer 1 !x@v Ereisnis 2

1. Entweder werden Sie über die Menüführung nach "Fahrerkarte entnehmen" **(1)** zu einem Tagesausdruck aufgefordert oder Sie fordern über das

Menü einen entsprechenden Ausdruck (2) an.

- ⇒ Siehe "Menüfunktionen aufrufen" auf Seite 54.
- **2.** Bestätigen Sie die Menüanzeige mit Taste **3**, der Ausdruck beginnt.
- **3.** Warten Sie, bis der Ausdruck beendet ist.

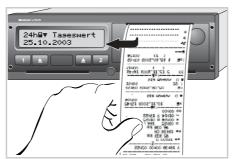

Ausdruck von der Papierrolle abtrennen

4. Ausdruck über die Abreißkante – nach oben oder unten ziehen – von der Papierrolle abtrennen.

5. Ausdruck vor Verschmutzung, Lichtund Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.

▶ Ausdruck abbrechen

1. Drücken Sie während der Ausdruck läuft nochmals die Taste , so erscheint folgende Abfrage.

Ausdruck abbrechen Wein


2. Gewünschte Funktion mit den Tasten S / S selektieren und mit Taste bestätigen; der Ausdruck wird fortgesetzt oder abgebrochen.

Ausdruck von Daten 5. Drucker Handling

Besonderheiten beim Ausdruck

- Falls der Schichtbeginn vor 00:00 UTC-Zeit war, druckt der DTCO 1381 nach "Fahrerkarte entnehmen" automatisch den Tageswert des vorherigen Tages und des aktuellen Tages aus.
- Ein bevorstehendes Papierende ist durch eine farbige Markierung (1) auf der Rückseite des Ausdrucks erkennbar.
- Bei Papierende erscheint folgende Meldung.

4⊽o Kein Papier ×× Nach dem Einlegen der Papierrolle führt der DTCO 1381 den Ausdruck automatisch fort. Ein Hinweis erfolgt in der letzten Zeile des ersten Ausdrucks (2) sowie in der ersten Zeile des zweiten Ausdrucks (3).

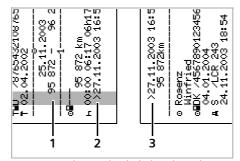

Fortsetzung des Ausdrucks bei Papierende

- (1) Farbige Markierung (auf der Rückseite)
- (2) Ende des Ausdrucks
- (3) Fortsetzung des Ausdrucks

▶ Papierstau beheben

Ein Papierstau kann auftreten, wenn beispielsweise ein Ausdruck nicht ordnungsgemäß abgetrennt wurde und dadurch der Transport des nachfolgenden Ausdrucks am Papierschlitz blockiert.

- 1. Druckerschublade öffnen.
 - → Siehe "Papierrolle einlegen" auf Seite 50.
- 2. Zerknittertes Papier von der Papier folle abtrennen und Papierreste aus der Druckerschublade entfernen.
- **3.** Papierrolle wieder einlegen und Druckerschublade schließen



Beachten Sie bitte die aufgeführten Warnhinweise!

⇒ Siehe "Papierrolle einlegen" auf Seite 501



Menüfunktionen

Menüfunktionen aufrufen Übersicht der Menüstruktur Hauptmenü Ausdruck Fahrer-1 / Fahrer-2 Hauptmenü Ausdruck Fahrzeug Hauptmenü Eingabe Fahrer-1 / Fahrer-2 Hauptmenü Eingabe Fahrzeug Hauptmenü Anzeige Fahrer-1/Fahrer-2 Hauptmenü Anzeige Fahrzeug 6


53 © Copyright Siemens AG

Menüfunktionen aufrufen 6. Menüfunktionen

Menüfunktionen aufrufen

▶ Während der Fahrt


- Drücken Sie während der Fahrt eine beliebige Menütaste, so erscheinen aktuelle Zeiten der gesteckten Fahrerkarten.
- **2.** Bei nochmaligem Drücken einer Menütaste oder nach 10 Sekunden erscheint wieder die Standardanzeige.

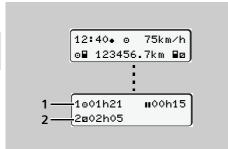

Datenanzeige während der Fahrt

- (1) Zeiten von Fahrer-1
- (2) Zeiten von Fahrer-2
- → Details siehe "Datenanzeige während der Fahrt" auf Seite 19.

▶ Bei stehendem Fahrzeug

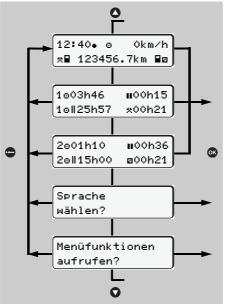


Navigieren in der Standardanzeige

- **1.** Ausgehend von der Standardanzeige können Sie mit den Tasten **◊** / **◊** detaillierte Zeiten der gesteckten Fahrerkarte(n) anzeigen.
 - ⇒ Siehe "Zeiten der Fahrerkarte anzeigen" auf Seite 55. Oder
- **2.** Sie können die Sprache der Anzeige Menüführung ändern.
 - Siehe "Sprache einstellen" auf Seite 55.
- **3.** Sie können durch Drücken der Taste die umfangreichen Menüfunktionen aufrufen.
 - → Siehe "Übersicht der Menüstruktur" auf Seite 59.
- 4. Sie können zur Standardanzeige zurückblättern entweder mit den Tasten ♦ / ♥ oder direkt mit der Taste ♦.

6. Menüfunktionen Menüfunktionen aufrufen

► Zeiten der Fahrerkarte anzeigen

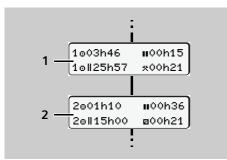


Anzeige der Daten von Fahrer-1 und -2

- (1) Zeiten von Fahrer-1
- (2) Zeiten von Fahrer-2
- ➡ Details siehe "Datenanzeige bei stehendem Fahrzeug" auf Seite 20.
- Bei fehlender Fahrerkarte erscheinen Zeiten, die dem jeweiligen Kartenschacht "1" oder "2" zugeordnet sind.

▶ Sprache einstellen

Beachten Sie den Absatz "Speichern der Spracheinstellung", damit der der DTCO 1381 sich die gewünschte Sprache temporär merkt.

- 1. Wählen Sie mit den Tasten \(\O \) / \(\O \) die Anzeige "Sprache wählen?" an und drücken Sie die Taste .
- 2. Selektieren Sie mit den Tasten 🛕 / 🖸 die gewünschte Sprache und bestätigen Sie die Auswahl mit Taste .

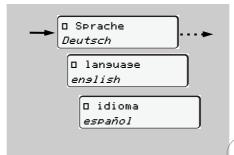

Gewünschte Sprache selektieren

3. Für 3 Sekunden meldet der DTCO 1381 die durchgeführte Aktion in der gewählten Sprache.

Einsabe sespeichert

Speichern der Spracheinstellung

Befindet sich zum Zeitpunkt der Spracheinstellung lediglich Ihre Fahrerkarte oder Unternehmenskarte im Kartenschacht-1, merkt sich der DTCO 1381 unter hrer Kartennummer die bevorzugte Sprache.

Beim nächsten Entnehmen/Stecken der Tachographenkarte erfolgen die Menüführung sowie alle angezeigten Texte in der gewählten Sprache.

Bis zu fünf Speicherplätze reserviert der DTCO 1381, Sind alle Speicherplätze belegt, wird der älteste gespeicherte Wert riberschrieben. (

55 © Copyright Siemens AG

Menüfunktionen aufrufen 6. Menüfunktionen

Navigieren in den Menüfunktionen


Das Aufrufen der Menüfunktionen ist nur bei stehendem Fahrzeug möglich! Falls Sie bei der GGVS-Variante * beabsichtigen Daten auszudrucken oder anzuzeigen, schalten Sie die Zündung ein.



Mit diesen vier Menütasten navigieren Sie innerhalb der Menüstruktur.


Die Vorgehensweise erfolgt stets nach der gleichen Systematik und wird im Folgenden ausführlich beschrieben.

Sobald Sie die Menüfunktionen aufrufen, befinden Sie sich im 1. Hauptmenü.

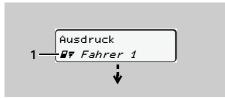

1. Hauptmenü

Das Blinken in der 2. Zeile (*kursiv dargestellt*) (1) suggeriert Ihnen, dass weitere Auswahlmöglichkeiten bestehen.

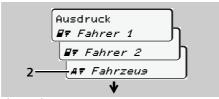

Blättern im Hauptmenü

- **1.** Mit den Tasten **△** / **⋄** können Sie die möglichen Hauptmenüs durchblättern und das gewünschte Hauptmenü selektieren, beispielsweise einen Ausdruck der Fahrzeugdaten **(2)**.
- **2.** Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **3**.



In der 1. Zeile erscheint das angewählte Hauptmenü (3). Die möglichen Menüfunktionen in diesem Hauptmenü erscheinen blinkend in der 2. Zeile.

- **3.** Mit den Tasten **◊** / **⋄** selektieren Sie die gewünschte Funktion, beispielsweise einen Tagesausdruck **(4)**.
- **4.** Mit der Taste **3** bestätigen Sie die Auswahl.



Gewünschter Tagselektieren

- **5.** Mit den Tasten **◊** / **◊** selektieren Sie den gewünschten Tag **(5)**...
- **6.** und bestätigen die Auswahl mit der Taste **3**.

6. Menüfunktionen Menüfunktionen aufrufen

Für ca. 3 Sekunden meldet der DTCO 1381 die gewählte Aktion, beispielsweise ...



Anmerkung GGVS-Variante *:

Falls die Zündung ausgeschaltet ist, erscheint nachfolgender Bedienhinweis.



Erst nach Zündung "ein" und erneuter Anwahl erfolgt der Ausdruck bzw. die Anzeige der Daten.

Anschließend erscheint der zuletzt angewählte Menüpunkt.



- Wählen Sie mit den Tasten ♠ / ♠ einen weiteren Tag für einen Ausdruck aus.
- 8. Oder drücken Sie die Taste und wechseln in die nächst höhere Menüebene zurück.

▶ Ausdruck abbrechen

1. Wählen Sie, während der Ausdruck bereits läuft, nochmals den aktuellen Ausdruck mit der Taste an, so erscheint folgende Abfrage.



2. "Ja" selektieren und bestätigen. Der Ausdruck wird abgebrochen, es erscheint der zuletzt angewählte Menüpunkt.

► Menüzugriff gesperrt!

Beispiel 1: Die Fahrerkarte fehlt oder eine Unternehmens- / Kontrollkarte befindet sich im Kartenschacht

Das Hauptmenü wird zwar angezeigt, aber das Blinken in der 2. Zeile entfällt.




Bei Anwahl der Funktion mit der Taste orscheint folgender Bedienhinweis.



Automatisch nach 3 Sekunden oder durch Drücken der Taste gelangen Sie zurück ins Hauptmenü.

Beispiel 2: Datenzugriff gesperrt

Der Zugriff auf gespeicherte Daten ist über Zugriffsrechte durch die Verordnung geregelt und durch entsprechende Tachographenkarten realisiert. Eine fehlende Berechtigung zeigt sich folgendermaßen:

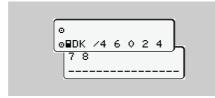

Die dargestellten Daten erscheinen verstümmelt. Persönliche Daten werden ganz oder teilweise ausgeblendet.

► Menüfunktionen verlassen

Automatisch

Das Menü wird in folgenden Situationen automatisch verlassen:

- Nach dem Stecken oder Anfordern einer Tachographenkarte
- oder bei Fahrtbeginn.


Manuell

1. Drücken Sie die Taste ♠, bis folgende Abfrage erscheint:



2. Mit den Tasten & Ja" selektieren und mit der Taste bestätigen. Oder mit der Taste die Abfrage übergehen. Es erscheint die Standardanzeige.

■ Übersicht der Menüstruktur

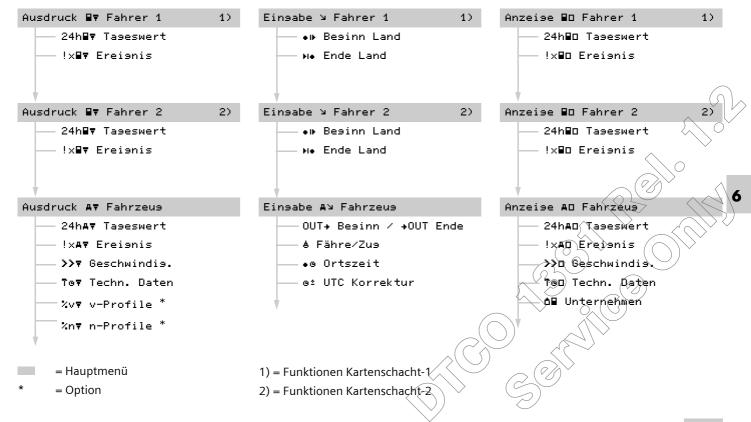

■ Hauptmenü Ausdruck Fahrer-1 / Fahrer-2

In diesem Hauptmenü können Sie die Daten einer gesteckten Fahrerkarte ausdrucken.

Schalten Sie bei der GGVS-Variante * die Zündung ein. Ansonsten erscheint bei der Anwahl eines Ausdrucks der nachfolgende Bedienhinweis. Erst nach Zündung "ein" und erneuter Anwahl erfolgt der Ausdruck.

4⊽ Ausdruck nicht mö∋lich xx

Anmerkung

Der Ablauf für Fahrer-2 ist identisch wie für Fahrer-1 und wird im Folgenden nicht explizit beschrieben.

► Tageswert ausdrucken

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

Ausdruck
 #7 Fahrer 1
 24h#7 Taseswert
 24h#7 Taseswert
 23.10.2003
 22.10.2003

Es erfolgt ein Ausdruck aller Aktivitäten des gewählten Tages; ⇒ siehe Seite 105.

► Ereignisse ausdrucken

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

1. Ausdruck
#7 Fahrer 1

Es erfolgt ein Ausdruck von gespeicherten oder noch aktiven Ereignissen und Störungen; → siehe Seite 107.

■ Hauptmenü Ausdruck Fahrzeug

In diesem Hauptmenü können Sie Daten aus dem Massenspeicher ausdrucken.

▶ Tageswert vom Massenspeicher ausdrucken

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

Ausdruck
 A7 Fahrzeus

 A7 Fahrzeus
 24hA7 Taseswert

 24hA7 Taseswert
 25.10.2003
 24.10.2003

Es erfolgt ein Ausdruck alle Fahreraktivitäten in chronologischer Reihenfolge getrennt nach Fahrer-1 / -2;

⇒ siehe Seite 108.

Ereignisse vom Massenspeicher ausdrucken

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

1. Ausdruck

A7 Fahrzeus

2. A7 Fahrzeus

!xA7 Ereianis

Es erfolgt ein Ausdruck von gespeicherten oder noch aktiven Ereignissen und Störungen; ⇒ siehe Seite 110.

Geschwindigkeitsüberschreitungen ausdrucken

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

1. Ausdruck Af Fahrzeus

2. AT Fahrzeus

>>T Geschwindis.

Es erfolgt ein Ausdruck von Überschreitungen des am DTCO 1381 eingestellten Geschwindigkeitswertes; ⇒ siehe Seite 11.

Technische Daten ausdrucken

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

1. Ausdruck AT Fahrzeus

2. AT Fahrzeus Tof Techn. Daten

Es erfolgt ein Ausdruck von Daten zur Fahrzeugkennung, Sensorkennung und Kalib-6 rierung; ⇒ siehe Seite 112.

▶ Geschwindigkeitsprofile ausdrucken *

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

Ausdruck A7 Fahrzeus 2. AT Fahrzeus %v₹ v-Profile %v⊽ v-Profile 3. 25.10.2003 24.10.2003

Es erfolgt ein Profil-Ausdruck der gefahrenen Geschwindigkeiten;

⇒ siehe Seite 113.

Drehfrequenzprofile ausdrucken *

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

Ausdruck A7 Fahrzeus

2. AT Fahrzeus %n₹ n-Profile

%n⊽ n-Profile 3. 25.10.2003 24.10.2003

Es erfolgt ein Profil-Ausdruck der Motordrehfrequenz; siehe Seite 1/14.

■ Hauptmenü Eingabe Fahrer-1 / Fahrer-2

Unabhängig von der Funktion Stecken oder Ziehen der Fahrerkarte, können Sie Landeseingaben vornehmen.



Laut Verordnung muss der Fahrer-1 und der Fahrer-2 das Land, in dem er seine Schicht beginnt oder beendet, getrennt in den Tachographen eingeben.

Anmerkung

Der Ablauf für Fahrer-2 ist identisch wie für Fahrer-1 und wird im Folgenden nicht explizit beschrieben.

▶ Beginn Land eingeben

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

Einsabe
 √ Fahrer 1
 Fahrer 1

 Fahrer 1

 Fahrer 1

 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1


 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1

 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1
 Fahrer 1</li

Gegebenenfalls werden Sie automatisch zur Eingabe der Region aufgefordert (Schritt 4).

► Ende Land eingeben

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

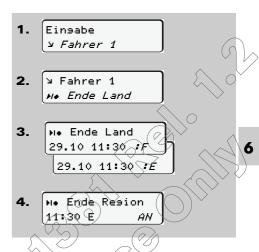

Gegebenenfalls werden Sie automatisch zur Eingabe der Region aufgefordert (Schritt 4).

Hauptmenü Eingabe Fahrzeug

In diesem Hauptmenü können Sie folgende Eingaben vornehmen:

▶ Out Beginn / Ende eingeben

Sind Sie mit dem Fahrzeug außerhalb des Geltungsbereichs der Verordnung unterwegs, so können Sie die Funktion "out of scope" einstellen bzw. wieder beenden. Wählen Sie folgende Funktionen schritt-

weise an:

Einsabe Ay Fahrzeus

∆Σ Fahrzeus 2. OUT+ Besinn **Δ**Σ Fahrzeus +OUT Ende

Die Einstellung "out of scope" ist automatisch beendet, sobald Sie eine Fahrerkarte in den Kartenschacht einstecken oder entnehmen.

► Beginn Fähre / Zug eingeben

Sie können den Aufenthalt des Fahrzeugs auf einer Fähre oder einem Zug kennzeichnen.

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

1. Einsabe Ay Fahrzeus

A∀ Fahrzeus A Fähre/Zug

Das Aufzeichnen der Verfrachtung ist automatisch beendet, sobald sich das Fahrzeug bewegt.

Ortszeit einstellen

Die angezeigte Uhrzeit im Display des DTCO 1381 ist ab Werk in UTC-Zeit eingestellt.

Machen Sie sich zunächst mit dem Kapitel "Zeitmanagement" vertraut, bevor Sie eine Veränderung vornehmen! ⇒ Siehe "Zeitmanagement" auf Seite 93.

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

1. Einsabe Ay Fahrzeus

2. AV Rahrzeus • a Ørtszeit

UTCe 31.03,2003 23:32 23:32• 23:32 00:02. 23/32 00:32* Sie können die Uhrzeit in der Standardanzeige an die lokale Zeitzone sowie an Beginn oder Ende der Sommerzeit in Schritten von ± 30 Minuten anpassen.



Bitte beachten Sie die für Ihr Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen!

Unabhängig der dargestellten Uhrzeit, berechnet der DTCO 1381 alle Zeiteinträge auf Basis der UTC-Zeit.

▶ UTC-Korrektur vornehmen

Sie können die UTC-Zeit maximal ± 1 Minute pro Woche korrigieren. Größere Abweichungen können nur in einer autorisierten Fachwerkstatt korrigiert werden.

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

- 1. Einsabe

 #> Fahrzeus
- 2. Ab Fahrzeus

 ### UTC Korrektur
- 3. e± 23:32UTC Korrektur +1min Korrektur -1min

Beträgt die Abweichung der angezeigten UTC-Zeit mehr als 20 Minuten, suchen Sie bitte eineautorisierte Fachwerkstatt auf!

- Diese Menüfunktion ist in folgenden Situationen gesperrt:
 - Es wurde innerhalb der letzten 7 Tagen bereits eine Korrektur durchgeführt.

Oder

 Sie versuchen die UTC-Zeit zwischen 1 Minute vor oder nach (Mitternacht zu korrigieren,

Bei Anwahl erscheint für 3 Sekunden folgender Hinweis.

oʻ UTC Korrektur nicht möəlich!


Hauptmenü Anzeige Fahrer-1 / Fahrer-2

In diesem Hauptmenü können Sie die Daten einer gesteckten Fahrerkarte anzeigen.

Bei der GGVS-Variante * ist die Anzeige der Daten nur mit eingeschalteter Zündung möglich.

Hinweis zur Anzeige

Vergleichbar zu einem Ausdruck erscheinen die Daten auf dem Display, wobei eine Ausdruckzeile (24 Zeichen) auf zwei Zeilen verteilt dargestellt wird.

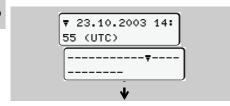

Falls Sie beim Durchblättern der Informationen mit den Tasten ♠ / ♠ wieder zurückblättern, können Sie nur ca. 20 zurückliegende Ausdruckzeilen aufrufen.

Mit der Taste • verlassen Sie die Anzeige.


Anmerkung

Der Ablauf für Fahrer-2 ist identisch wie für Fahrer-1 und wird im Folgenden nicht explizit beschrieben.

► Tageswert anzeigen

h39 oo

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

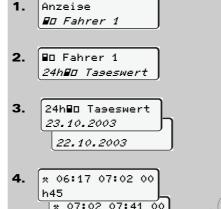


Alle Aktivitäten des gewählten Tages können Sie durch Blättern anzeigen.

► Ereignisse anzeigen

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:



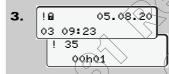

Die gespeicherten oder noch aktiven Ereignisse und Störungen können Sie durch Blättern anzeigen.

■ Hauptmenü Anzeige Fahrzeug

In diesem Hauptmenü können Sie Daten aus dem Massenspeichers anzeigen.

⇒ Siehe "Hinweis zur Anzeige" auf Seite 66.

► Tageswert vom Massenspeicher anzeigen

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

Anzeise AD Fahrzeus 2. AD Fahrzeus 24hAO Taseswert 3. 24h≞O Tageswert 26.11.2003 25.11.2003 **4**+8 ∠LCR 243 24.11.2003 18: 54

Alle Fahreraktivitäten in chronologischer Reihenfolge können Sie durch Blättern anzeigen.

► Ereignisse vom Massenspeicher anzeigen

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

Anzeise AD Fahrzeus AD Fahrzeus !xAO Ereisnis 3. 4 15.10.20

950

Die gespeicherten oder noch aktiven Ereig-

nisse und Störungen können Sie durch Blättern anzeigen.

03 11:10

oonso

► Geschwindigkeitsüberschreitungen anzeigen


Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:



Die Überschreitungen des eingestellten Geschwindigkeitswertes können Sie durch Blättern anzeigen.

► Technische Daten anzeigen

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

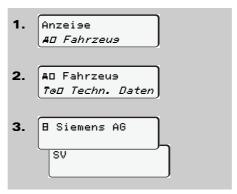

Daten zur Fahrzeug-, Sensorkennung und Kalibrierung können Sie durch Blättern anzeigen.

▶ Unternehmen anzeigen

Wählen Sie folgende Funktionen schrittweise an:

- **1.** Anzeise *AO Fahrzeus*
- 2. AO Fahrzeus
- 3. 6HD /12341234123 412 3 4

Es erscheint die Nummer der Unternehmenskarte des angemelden Unternehmens.


Ist kein Unternehmen angemeldet erscheint "22"

Meldungen

Eine Meldung erscheint Übersicht der Ereignisse Übersicht der Störungen Arbeitszeitwarnungen Übersicht der Bedienhinweise

© Copyright Siemens AG

■ Eine Meldung erscheint

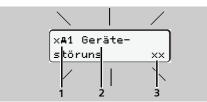

Anzeige einer Meldung

- (1) Piktogramm-Kombination, ggf. mit Nummer des Kartenschachts
- (2) Klartext der Meldung
- (3) Speichercode



Unfallgefahr

Während der Fahrt können Meldungen im Display erscheinen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass aufgrund einer Sicherheitsverletzung die Fahrerkarte automatisch ausgeworfen wird.

Lassen Sie sich dadurch nicht ablenken, sondern wenden Sie Ihre volle Aufmerksamkeit stets dem Straßenverkehr zu. Der DTCO 1381 registriert permanent die fahrer- und fahrzeugbezogenen Daten und überwacht die Funktionen des Systems. Fehler in einer Komponente, im Gerät oder in der Bedienung erscheinen sofort nach dem Auftreten im Display und sind funktional in folgende Gruppen aufgeteilt:

Nummer des Kartenschachts

- ! = Ereianis
- x = Störung
- 4 = Arbeitszeitwarnung
- 4 = Bedienhinweis

Bei kartenbezogenen Meldungen erscheint neben dem Piktogramm die

Merkmale der Meldungen

Ereignisse, Störungen und Arbeitszeitwarnungen

Die Hintergrundbeleuchtung des Displays blinkt für ca. 30 Sekunden, gleichzeitig erscheint die Ursache der Störung mit Piktogramm-Kombination, Klartext der Meldung und Speichercode.

Diese Meldungen müssen Sie mit der Taste & bestätigen.

Bedienhinweise

Die Bedienhinweise erscheihen ohne blinkende Hintergrundbeleuchtung und erlöschen (bis auf einzelne Meldungen) automatisch nach 3 bzw. 30 Sekunden.

Speichern

Zusätzlich speichert der DICO 1381 für das Ereignis oder für die Störung Daten entsprechend den Speichervorschriften der Verordnung im Massenspeicher und auf der Fahrerkarte. Diese Daten können Sie über die Menüfunktion anzeigen oder ausdrucken.

7. Meldungen Eine Meldung erscheint

Anzeigeinstrument

Falls ein Anzeigeinstrument im Fahrzeug eingebaut ist, weist die Funktionskontrolle auf Meldungen des DTCO 1381 hin.

Detaillierte Informationen siehe Fahrzeug-Betriebsanleitung.

▶ Bestätigen von Meldungen

- **1.** Drücken Sie die Taste , so erlischt sofort das Blinken der Hintergrundbeleuchtung.
- **2.** Drücken Sie nochmals die Taste , so erlischt die Meldung und es erscheint wieder die Standardanzeige.

Anmerkung

Ein Bedienhinweis erlischt bereits nach dem ersten Bestätigen mit Taste .

Falls Sie eine Meldung während der Fahrt nicht bestätigen, erfolgt alle 10 Sekunden ein Wechsel zwischen der Standardanzeige und der Mel-

dung.

Liegen mehrere Meldungen vor, so müssen Sie die einzelnen Meldungen nacheinander bestätigen.

Bei Fehlfunktionen des Tachographen sind Sie als Fahrer verpflichtet, auf einem separatem Blatt oder auf der Rückseite der Papierrolle, die vom Tachographen nicht mehr einwandfrei aufgezeichneten oder ausgedruckten Angaben über die Aktivitäten zu vermerken!

⇒ Siehe "Aktivitäten handschriftlich eintragen" auf Seite 43.



■ Übersicht der Ereignisse



Falls sich ein Ereignis ständig wiederholt, suchen Sie bitte eine qualifizierte Fachwerkstatt auf!

Pikto / Ursache	Bedeutung	Maßnahme
!@ Sicherheits-	Nachfolgende Ursachen können möglich sein:	Meldung bestätigen.
verletzun9	• Fehler im Datenspeicher; die Datensicherheit im DTCO 1381 ist nicht mehr gewährleistet.	
	• Die Daten des Sensors sind nicht mehr zuverlässig.	
	• Das Gehäuse des DTCO 1381 wurde unberechtigt geöffnet.	
! 0 1 Sicherheits-	Die Kartenverriegelung ist gestört oder defekt.	Meldung bestätigen.
verletzuns	• Der DTCO 1381 erkennt eine zuvor korrekt gesteckte Tachographenkarte nicht mehr.	gen, die eine Korrektheit der Daten auf d
	• Die Identität oder Echtheit der Tachographenkarte ist nicht in Ordnung, oder die aufgezeichneten Daten auf der Tachographenkarte sind nicht zuverlässig.	
	phenkarte sina ment zavenassig.	Tachographenkarte nochmalsæinstecken oder gegebenenfalls überprüfen lassen.
!† Spannunss- unterbrechuns	Die Spannung war abgeklemmt oder die Versorgungsspannung des DTCO 1381 / Sensors war zu gering. Diese Meldung kann auch u. U. beim Anlassen des Motors erscheinen!	Meldung bestätigen. Siehe "Verhalten bei Unterspannung" auf Seite 22.
!π Geberstörung	Die Kommunikation mit dem Sensor ist gestört.	Meldung bestätigen.

Pikto / Ursache	Bedeutung	Maßnahme
!o⊞ Fahrt ohne sültise Karte	Die Fahrt wurde ohne oder ohne gültige Fahrerkarte im Kartenschacht-1 begonnen. Die Meldung erscheint auch, wenn sich durch Stecken bei Fahrt eine nicht zulässige Kartenkombination ergibt. → Siehe "Die Betriebsarten des DTCO 1381" auf Seite 84.	Meldung bestätigen. Fahrzeug anhalten und gültige Fahrerkarte stecken.
!⊞o1 Einlesen bei Fahrt	Die Fahrerkarte wurde nach Fahrtbeginn gesteckt.	Meldung bestätigen.
!001 Zeitüber- lappuns	Die eingestellte UTC-Zeit dieses Tachographen geht gegenüber der UTC-Zeit des vorigen Tachographen nach. Es ergibt sich eine negative Zeitdifferenz.	Meldung bestätigen. Ermitteln Sie den Tachographen mit der nicht korrekten UTC-Zeit und sorgen Sie dafür, dass eine autorisierte Fachwerkstatt alsbald den Tachographen überprüft und korrigiert.
!¶1 Karte unsültis	Die Tachographenkarte ist entweder abgelaufen, noch nicht gültig oder das Authentisieren ist fehlgeschlagen. Eine gesteckte Fahrerkarte, die nach einem Tageswechsel ungültig ist, wird nach einem Stillstand des Fahrzeugs automatisch – ohne Anforderung – beschrieben und ausgeworfen.	Tachographenkarte überprüfen und noch-
!⊞ Karten- konflikt	Die beiden Tachographenkarten dürfen nicht zusammen im DTCO 1381 gesteckt sein! Beispielsweise ist die Unternehmenskarte zusammen mit einer Kontrollkarte gesteckt.	Meldung bestätigen. Entsprechende Tachographenkarte aus dem Kartenschacht entnehmen
!⊞A1 Karte nicht seschlossen	Die Fahrerkarte wurde aus dem letzten Tachographen nicht ord- nungsgemäß entnommen. Unter Umständen wurden fahrerbe- zogene Daten nicht gespeichert.	Meldung bestätigen.
>> Geschwindis. zu hoch	Die eingestellte zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde für länger als 60 Sekunden überschritten.	Meldung bestätigen. Geschwindigkeit reduzieren.

■ Übersicht der Störungen



Falls sich eine Störung ständig wiederholt, suchen Sie bitte eine qualifizierte Fachwerkstatt auf!

Pikto / Ursache	Bedeutung	Maßnahme
xA Geräte- störuns	Gravierende Störung im DTCO 1381, nachfolgende Ursachen können möglich sein:	Meldung bestätigen.
	Unerwartete Programm- oder Bearbeitungszeitfehler	
	 Tastenelemente blockiert oder über längere Zeit gleichzeitig gedrückt. 	Funktion der Tastenelemente überprüfen.
	Störung in der Kommunikation mit externen Geräten.	Verbindungsleitungen oder Funktion der ex- ternen Geräte prüfen.
	Störung in der Kommunikation mit dem Anzeigeinstrument.	Verbindungsleitungen oder Funktion des Anzeigeinstrumentes prüfen.
	Störung am Impulsausgang	Verbindungsleitungen oder Funktion des angeschlossenen Steuergerätes prüfen.
x A1 Geräte- störuns	 Störung in der Kartenmechanik, beispielsweise Kartenverrie- gelung nicht geschlossen. 	Tachographenkarte entnehmen und noch- mals einstecken.
xA Uhrzeit- störuns	UTC-Zeit des DTCO 1381 ist nicht plausibel oder läuft nicht ord- nungsgemäß. Um eine Inkonsistenz der Daten zu vermeiden, werden neu gesteckte Fahrer- /Unternehmenskarten nicht ak- zeptiert!	Meldung bestätigen.

Pikto / Ursache	Bedeutung	Maßnahme	
x₹ Drucker- störuns	Versorgungsspannung des Druckers ist ausgefallen oder der Temperatursensor für den Druckkopf ist defekt.	Meldung bestätigen. Vorgang wiederholen, evtl. zuvor Zündung aus- /einschalten.	
xO Anzeise- störuns	Störung am Display, unter Umständen keine Anzeige.	Meldung bestätigen.	
x∓ Störun∋ beim Herunterladen	Störung während dem Herunterladen der Daten auf ein externes Gerät.	Meldung bestätigen. Herunterladen der Daten nochmals wieder- holen. Verbindungsleitungen (z. B. Wackelkontakt) oder externes Gerät prüfen.	
хЛ Geberstörun9	Der Sensor meldet nach dem Selbsttest eine interne Störung.	Meldung bestätigen.	
x⊞1 Karten- störun9	Während dem Lesen/Beschreiben der Tachographenkarte ist eine Störung in der Kommunikation aufgetreten, beispielsweise durch verschmutzte Kontakte.	e Kontakte der Tachographenkarte reinigen und nochmals stecken.	
x■2 Karten- störuns Die Daten können eventuell nicht vollständig auf die Fahrerkarte aufgezeichnet werden! Seite 96.		3) ()	

Arbeitszeitwarnungen 7. Meldungen

■ Arbeitszeitwarnungen

Arbeitszeitwarnungen warnen den Fahrer vor einer Überschreitung von Lenkzeiten.

Beachten Sie hierzu das Speicherverhalten des DTCO 1381 bei "stop and go"-Betrieb.

→ Siehe "Überwachen der Aktivitäten" auf



Der DTCO 1381 kann nur auf Basis der tatsächlich ermittelten Lenkund Ruhezeiten abrechnen. Diese kumulierten Zeiten stellen aber keinen Vorgriff auf die rechtliche Auslegung dar!

Pikto / Ursache	Bedeutung	Maßnahme	\
4o1 Pause!	Diese Meldung erscheint nach einer ununterbrochenen Lenkzeit	Meldung bestätigen.	_
1004h15 #00h15	von 04:15 Stunden.	Planen Sie in Kürze eine Pause ein.	
401 Pause!	Lenkzeit überschritten! Diese Meldung erscheint nach einer un-	Meldung bestätigen.	
1004h30 m00h15	unterbrochenen Lenkzeit von 04:30 Stunden.	Legen Sie bitte eine Pause ein.	<



Seite 42.

■ Übersicht der Bedienhinweise

Die Mehrheit der Bedienhinweise erlischt automatisch nach 30 Sekunden, ohne die Taste ② zu drücken.

Pikto / Ursache	Bedeutung	Maßnahme
ЧЛ v-Impulse ohne Zünduns	Der DTCO 1381 erkennt Geschwindigkeitsimpulse, ohne dass die Zündung eingeschaltet ist.	Taste 🚳 drücken.
tu Bitte Erfolgt bei der manuellen Eingabeprozedur keine Eingabe, er- Einsabe scheint diese Aufforderung.		Taste 🚳 drücken und Eingabe fortsetzen.
ኳ ፣ Ausdruck nicht möslich	 Es ist momentan kein Ausdruck möglich: weil die Zündung ausgeschaltet ist (GGVS-Variante *), die Temperatur des Thermodruckkopfs zu hoch ist oder die Versorgungsspannung zu gering ist. Es ist momentan keine Anzeige möglich, weil die Zündung ausgeschaltet ist (GGVS-Variante *). 	Sobald die Ursache behoben ist, können Sie einen Ausdruck anfordern. Zündung einschalten und gewünschte Anzeige nochmals aufrufen.
Ч₹፩ Ausdruck verzösert	Ein laufender Ausdruck wird unterbrochen oder verzögert: • weil die Temperatur des Thermodruckkopfs zu hoch ist.	Abkühlung abwarten. Sobald der zulässige Zustand erreicht ist, wird der Ausdruck auto- matisch fortgesetzt.
4 ⊽o Kein Papier	Der Drucker hat kein Papier. Die Druckanforderung wird zurück- gewiesen bzw. ein laufender Ausdruck unterbrochen.	Papier einlegen. Ein unterbrochener Ausdruck wird automatisch fortgesetzt.

Pikto / Ursache	Bedeutung	Maßnahme	
५₹ Schublade offen	Bei Druckanforderung oder während ein Ausdruck läuft, erkennt der DTCO 1381, dass die Druckerschublade offen ist. Die Druckanforderung wird zurückgewiesen bzw. ein laufender Aus- druck abgebrochen.	Druckanforderung neu starten.	
	Diese Meldung erscheint auch, wenn Sie bei geöffneter Druckerschublade die Tachographenkarte aus dem Kartenschacht-2 anfordern.	Druckerschublade schließen und Tachogra- phenkarte erneut anfordern.	
4⊞ Auswurf nicht	Das Anfordern der Tachographenkarte wird zurückgewiesen:	Warten Sie, bis der DTCO 1381 die Funktion	
möslich	• weil möglicherweise gerade Daten eingelesen oder übertragen werden,	freigibt, oder beheben Sie die Ursache: Fahrzeug anhalten oder Zündung einschalten.	
	• eine korrekt eingelesene Fahrerkarte innerhalb des registrierten Minutenrasters wieder angefordert wird,	Fordern Sie anschließend erneut die Tach graphenkarte an.	
	• ein Tageswechsel nach UTC-Zeit stattfindet,		
	• das Fahrzeug fährt,		
	• oder bei der GGVS-Variante * die Zündung ausgeschaltet ist.		
4⊞?1 Aufzeichn. inkonsistent	In der zeitlichen Reihenfolge, der auf der Fahrerkarte aufgezeichneten Tagesdaten, besteht eine Inkonsistenz.	Diese Meldung kann solange erscheinen, bis die fehlerhaften Aufzeichnungen durch neue Daten überschrieben sind! Falls die Meldung permanent erscheint, las- sen Sie die Tachographenkarte überprüfen.	
4 8 1 Karte	Bei dem Bearbeiten der gesteckten Tachographenkarte ist ein	Kontakte der Tachøgraphenkarte reinigen	
fehlerhaft	Fehler aufgetreten. Die Tachographenkarte wird nicht akzeptiert und wieder ausgeworfen.	und nochmals einstecken. Erscheint die Meldung erneut, prüfen Sie, ob eine andere Tachographenkarte korrekt ein- gelesen wird.	

-	۲.	7	
Ζ	7		

Pikto / Ursache	Bedeutung	Maßnahme
4 9 1 Falsche Karte	Die gesteckte Karte ist keine Tachographenkarte. Die Tachographenkarte wird nicht akzeptiert und wieder ausgeworfen.	Bitte gültige Tachographenkarte einstecken.
4A Gerätestöruns	Der DTCO 1381 hat eine gravierende Störung oder es liegt ein schwerwiegender Zeitfehler an. Beispielsweise unrealistische UTC-Zeit. Die Tachographenkarte wird nicht akzeptiert und wieder ausgeworfen.	Sorgen Sie dafür, dass eine autorisierte Fachwerkstatt den Tachographen schnellstmöglich prüft, gegenbenenfalls austauscht. Bitte beachten Sie den aufgeführten Hinweis
continual error #xxxxxxxx xxx	Bei dieser Meldung ist der DTCO 1381 nicht mehr funktionsfähig!	bei einer Fehlfunktion des Tachographen, Seite 71.

Bedienhinweise als Information

Pikto / Ursache	Bedeutung	Maßnahme
■ Keine Daten!	Die Menüfunktion kann nicht aufgerufen werden, weil in dem Kartenschacht	Diese Hinweise erlöschen automatisch nach 3 Sekunden. Es sind keine Maßnahmen erfor-
		derlich.
	keine Fahrerkarte gesteckt ist	defineri.
	• oder eine Unternehmens- / Kontrollkarte gesteckt ist.	
ල2 UTC Korrektur	Die Menüfunktion kann nicht aufgerufen werden:	
nicht möslich	• Die UTC-Zeit wurde innerhalb der letzten 7 Tage bereits korrigiert.	
	Oder	
	Sie versuchen die UTC-Zeit zwischen 1 Minute vor oder nach Mitternacht zu korrigieren.	
Ausdruck	Rückmeldung der angewählten Funktion.	
sestartet		

Pikto / Ursache	Bedeutung	Maßnahme
Einsabe sespeichert	Rückmeldung, dass der DTCO 1381 die Eingabe gespeichert hat.	Diese Hinweise erlöschen automatisch nach 3 Sekunden. Es sind keine Maßnahmen erfor-
Anzeise nicht möslich!	Solange ein Ausdruckvorgang läuft, können keine Daten angezeigt werden.	derlich.
Bitte warten!	Die Tachographenkarte ist noch nicht komplett gelesen. Es ist nicht möglich, Menüfunktionen aufzurufen.	



Produktbeschreibung

Funktionen des DTCO 1381

Die Tachographenkarten
Kurzbeschreibung der Systemkomponenten

Daten auf der Fahrerkarte

Daten auf der Unternehmenskarte

Daten im Massenspeicher


Zeitmanagement

Wartung und Pflege

Technische Daten

© Copyright Siemens AG

■ Funktionen des DTCO 1381

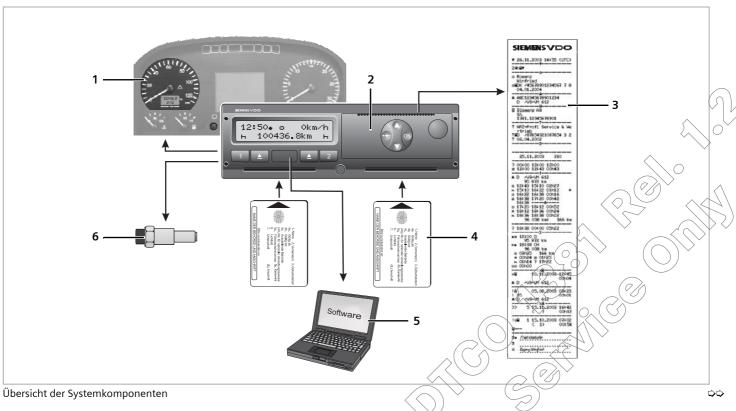

- (1) Anzeigeinstrument
- (2) DTCO 1381
- (3) Ausdruck
- (4) Tachographenkarten
- (5) Auslese Software
- (6) Sensor KITAS 2171

► Aufzeichnen und Speichern

- Neben der Aufzeichnung von Wegstrecken- und Geschwindigkeitsdaten speichert der DTCO 1381 Aktivitäten und Ereignisse auf der persönlichen Fahrerkarte sowie in einem Massenspeicher.
- Im Massenspeicher sind eine Anzahl von Fahrern registriert, die das Fahrzeug gefahren haben. Der Speicher ist für einen Zeitraum von 365 Tagen ausgelegt. Ebenso sind die wichtigsten Störungen und Ereignisse, beispielsweise "Fahrt ohne gültige Tachographenkarte" etc., gespeichert.

Anzeigen


- Neben Uhrzeit, Geschwindigkeit und Wegstrecke, erscheinen die eingestellten Aktivitäten und Symbole der gesteckten Tachographenkarte(n).
- Fahrerbezogene Daten sowie fahrzeugbezogene Daten lassen sich über die Menüfunktionen anzeigen.
- Die aufbereiteten Daten unterstützen den Fahrer bei der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, Der DTCO 1381 warnt automatisch vor Überschreiten der Lenkzeiten.
- Ereignisse und Störungen am Gerät oder einer Systemkomponente werden optisch gemeldet.
- Ebenso erscheinen Bedienhinweise für eine korrekte Handhabung.

Ausdrucken und Datenausgabe

- Auf Anforderung erstellt der integrierte Drucker beispielsweise einen Ausdruck von Tagesaktivitäten oder von fahrzeugbezogenen Daten.
- Die Ausdruckarten, Format, Anordnung und Dateninhalte entsprechen den gesetzlich in der VO (EWG) 3821/ 85, Anhang I B vorgeschriebenen Spezifikationen.
 - → Siehe "Ausdruckbeispiele" au Seite 105.
- Das Herunterladen (Kopieren) der gespeicherten Daten ist über das Download Interface möglich.



Die Betriebsarten des DTCO 1381

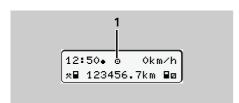

(1) Anzeige der Betriebsart

Der DTCO 1381 verfügt über vier Betriebsarten:

- Betrieb "a"
- Unternehmen "a"
- Kontrolle "面"
- Kalibrierung "T"

Je nachdem, welche Tachographenkarte(n) eingesteckt ist (sind), schaltet der DTCO 1381 automatisch auf folgende Betriebsart:

		Betriebsarten					
			keine Karte	Fahrerkarte	Unternehmenskarte	Kontrollkarte	Werkstattkarte
ľ	t-2	keine Karte	Betrieb	Betrieb	Unternehmen	Kontrolle	Kalibrierung
		Fahrerkarte	Betrieb	Betrieb	Unternehmen	Kontrolle	Kalibrierung
ı	tenschach	Unternehmenskarte	Unternehmen	Unternehmen	Unternehmen	Betrieb	Betrieb
ı	ten	Kontrollkarte	Kontrolle	Kontrolle	Betrieb	Kontrolle	Betrieb
ı	Kar	Werkstattkarte	Kalibrierung	Kalibrierung	Betrieb	Betrieb	Kalibrierung

In diesen Zuständen verwendet der DTCO 1381 nur die im Kartenschacht-1 eingesetzte Tachographenkarte.

Die Tachographenkarten

Die durch den Gesetzgeber vorgeschriebenen Tachographenkarten erhalten Sie durch Behörden der EU-Mitgliedstaaten. Nach Zugriffsrechten und Tätigkeitsbereichen geordnet, gibt es farblich markierte Tachographenkarten für folgende Benutzerkreise:

► Fahrerkarte (weiß)

Mit der Fahrerkarte identifiziert sich der Fahrer gegenüber dem DTCO 1381. Die Fahrerkarte dient dem normalen Fahrbetrieb und erlaubt Aktivitäten unter dieser Identität zu speichern, anzuzeigen oder auszudrucken.

► Unternehmenskarte (gelb)

Die Unternehmenskarte identifiziert ein Unternehmen und berechtigt den Zugriff auf Daten dieses Unternehmens. Die Unternehmenskarte erlaubt das Anzeigen, Ausdrucken und Herunterladen der gespeicherten Daten im Massenspeicher sowie einer gesteckten Fahrerkarte. Die Unternehmenskarte ist für Besitzer und Halter von Fahrzeugen bestimmt.

► Kontrollkarte (blau)

Die Kontrollkarte identifiziert den Beamten eines Kontrollorgans (z. B. Polizei) und gestattet den Zugriff auf den Massenspeicher. Alle gespeicherten Daten und die Daten einer gesteckten Fahrerkarte sind zugänglich. Sie können angezeigt, ausgedruckt oder über das Download Interface heruntergeladen werden.

▶ Werkstattkarte (rot)

Personen einer autorisierten Werkstatt, die zur Programmierung, Kalibrierung, Aktivierung und Prüfung etc. ermächtigt sind, erhalten die Werkstattkarte.

Verriegeln der Tachographenkarten

Akzeptiert der DTCO 1381 eine gesteckte Tachographenkarte, so wird die Entnahme mechanisch verriegelt. Die Entnahme der Tachographenkarte ist nur möglich:

- bei stehendem Fahrzeug und Zündung "ein" (nur bei GGVS-Variante * erforderlich),
- auf Anforderung des Benutzers,
- nach dem Speichern der durch die Verordnung definierten Daten auf der Tachographenkarte.

Automatischer Auswurf

Erkennt der DTGO 1381 eine Störung in der Kartenverriegelung, so versucht er die vorhanden Daten auf die Tachographenkarte zu übertragen, bevor sie automatisch ausgeworfen wird. In diesem Fall ist eine Vollständigkeit und Echtheit der Daten auf der Tachographenkarte nicht mehr gewährleistet!

© Copyright Siemens AG

► Zugriffsrechte der Tachographenkarten

Die Zugriffsrechte der im Massenspeicher des DTCO 1381 gespeicherten Daten sind gesetzlich geregelt und werden nur mit entsprechender Tachographenkarte freigegeben.

ohne Karte	Fahrerkarte	Unternehmenskart	Kontrollkarte	Werkstattkarte
٩	Fal	5	\$	Š

	_	ohne Ka	Fahrerk	Unterne	Kontrol	Werksta
en	Fahrerdaten	X	V	V	V	V
ruck	Fahrzeugdaten	T1	T2	T3	V	V
Ausdrucken	Parameterdaten	V	V	V	V	V
_	Fahrerdaten	X	V	V	V	V
Anzeigen	Fahrzeugdaten	T1	T2	T3	V	V
Anz	Parameterdaten	V	V	V	V	V
ue	Fahrerdaten	X	X	V	V	V
Auslesen	Fahrzeugdaten	X	X	T3	V	V
	Parameterdaten	X	X	V	V	V

Fahrerdaten = Daten der Fahrerkarte

Fahrzeugdaten = Daten des Massenspeichers

Parameterdaten = Daten für die Gerätenpassung/ Kalibrierung

V = Zugriffsrechte ohne Einschränkung

T1 = Fahreraktivitäten der letzten 8 Tage ohne Daten der Fahreridentifikation

T2 = Fahreridentifikation nu für die gesteckte
Karte

= Fahreraktivitäten des zugehörigen Unternehmens

X = nicht möglich

T3

8

Kurzbeschreibung der Systemkomponenten

Der Sensor KITAS 2171

Zusammen mit dem Kienzle-Tachographen-Sensor, KITAS 2171, bildet das System eine zuverlässige manipulationssichere Finheit:

- Der Sensor KITAS 2171 liefert Echtzeitsignale und verschlüsselte Daten zur Erfassung der Wegstrecke und Geschwindigkeit.
- Durch die Datenkommunikation und den Vergleich mit dem Echtzeitsignal erkennt der DTCO 1381 Eingriffe und Einflüsse von außen.

▶ Das Anzeigeinstrument

Befindet sich im unmittelbaren Blickfeld des Fahrers ein Anzeigeinstrument, so weist die Funktionskontrolle, beispielsweise Symbol " T " oder auch ein anderes Symbol, auf Meldungen des DTCO 1381 hin.

▶ Die Software

Daten herunterladen (kopieren)

Mit der Unternehmenskarte, Kontrollkarte oder Werkstattkarte ist es möglich, über das Download Interface, beispielsweise per PC, Laptop oder Downloadkey, fahrzeug- und fahrerbezogene Daten herunterzuladen.

Software für das Flottenmanagement

Diese Software dient dem Unternehmer für das Management der Fahrzeug,- Logistik- und Fahrerdaten.

Nähere Informationen über das umfassende System rund um den Fuhrpark gibt Ihnen gerne Ihre zuständige Siemens VDO Vertriebsstelle.

Software für die Kontrollorgane

Diese Software dient zum Durchführen von Straßen- und Betriebskontrollen oder zum Erstellen eines Gutachtens.



Fahrerkarte (weiß)

- Auf der Fahrerkarte sind Name, Vorname, ausstellende Behörde, Ausgabedatum etc. ersichtlich.
- Alle nach der Verordnung definierten fahrerbezogenen Daten werden elektronisch gespeichert.
- Nach dem Stecken der Fahrerkarte können die Daten dieses Fahrers ausgedruckt, angezeigt oder mit Hilfe der Unternehmenskarte zum Archivieren im Fuhrpark heruntergeladen werden.

► Feste Daten auf der Fahrerkarte

Zu den allgemeinen Kenn- und Sicherheitsdaten sind zusätzlich Daten zur Identifizierung des Fahrers auf der Fahrerkarte einmalig gespeichert:

- Fahrerkartenkennung
 - Kartennummer, ausstellender Mitgliedstaat, ausstellende Behörde,
 - Ausstellungsdatum, Gültigkeitszeitraum etc.
- Karteninhaberkennung
 - Name, Geburtsdatum, Muttersprache etc.
- Führerscheininformationen

▶ Variable Daten auf der Fahrerkarte

Nach jedem Fahrzeugeinsatz aktualisiert der DTCO 1381 die nachfolgenden Daten auf der Fahrerkarte.

Benutzte Fahrzeuge

Eine Liste der zuletzt benutzten Fahrzeuge wird chronologisch geführt:

Erstes Stecken / letztes Ziehen während einer Benutzung

- Km-Stand bei Beginn und Ende der Benutzung
- Fahrzeugidentifizierung

Aktivitäten des Fahrers

Für jeden Tag sind folgende Daten gespei chert:

- Datum und gefahrene Kilometer and diesem Tag
- Jeder Zustandswechsel, wie...
 - 1-Fahrerbetrieb / Teambetrieb,
 - Fahrerkarte im Kartenschacht-1 / Kartenschacht-2,
 - Fahrerkarte gesteckt nicht gesteckt,
 - alle eingestellten Aktivitäten
 - und den Zeitpunkt der Veränderung.

Bei normalem Fahrbetrieb sind die Daten der täglichen Aktivitäten des Fahrers für mindestens 28 Tage gespeichert.

8

Landeseingaben

Für jede Landeseingabe sind gespeichert:

- Datum und Uhrzeit der Eingabe
- Die Eingabe bei Schichtbeginn oder bei Schichtende sowie jede Landeseingabe über die Menüfunktion
- Eingegebenes Land / Region
- Km-Stand bei der Eingabe

Aufgetretene Ereignisse

Nachfolgende Ereignisse (bis maximal 72) sind mit Beginn und Ende sowie mit einem Vermerk, auf welchem Fahrzeug das Ereignis aufgetreten ist, gespeichert:

- Zeitüberschneidung
- Fahrerkarte stecken während Fahrt
- Bei letzter Fahrzeugbenutzung Fahrerkarte nicht korrekt geschlossen
- Unterbrechung der Spannungsversorgung des DTCO 1381 oder des Gebers
- Geberfehler
- Sicherheitsverletzungen

Aufgetretene Systemstörungen

Nachfolgende Systemstörungen (bis maximal 48) sind mit Beginn und Ende sowie mit einem Vermerk, auf welchem Fahrzeug die Störung aufgetreten ist, gespeichert:

- Fahrerkartenstörung
- Interne Gerätestörungen

Angaben über Kontrolle

Folgende Daten der letzten Kontrolle sind gespeichert:

- Datum und Uhrzeit der Kontrolle
- Identifikation der Kontrollkarte
- Durchgeführte Kontrollart
 - Auslesen der Fahrerkartendaten
 - Auslesen der Gerätedaten
 - Ausdruck
 - Anzeige
- Zeitabschnitt, von welchem die Daten heruntergeladen wurden.
- Identifizierung des Fahrzeugs, in dem die Kontrolle stattgefunden hat.

Spezielle Eingaben

Die 56 zuletzt eingegebenen Konditionen sind mit folgenden Daten gespeichert:

- Datum und Uhrzeit der Eingabe
- Art der speziellen Kondition (Spezielle Konditionen sind Zeiten, bei denen sich das Fahrzeug auf einer Fähre, auf einem Zug oder im Status "out, of scope" befindet.)

Speichervolumen auf der Fahrerkarte

Je nach verwendetem Kartentyp ist der verfügbare Speicherplatz der "Variablen Daten" unterschiedlich groß. Wie viele Dateneinträge gespeichert werden können, ist in der Kartenstruktur hinterlegt.

Ist die Speicherkapazität erschöpft, so überschreibt der DTCO 1381 die älteren Daten.



Daten auf der Unternehmenskarte



Unternehmenskarte (gelb)

Die Unternehmenskarte weist das Unternehmen aus und ermöglicht das Anzeigen, Ausdrucken und Auslesen von Daten des Massenspeichers und einer gesteckten Fahrerkarte. Die dem Unternehmen zugeordneten Daten sind vor Zugriff anderer Unternehmen gesperrt.

Feste Daten auf der Unternehmenskarte

Zu den allgemeinen Kenn- und Sicherheitsdaten sind zusätzlich Daten zur Identifizierung des Unternehmers auf der Unternehmenskarte einmalig gespeichert:

- Kartenkennung
 - Kartennummer, ausstellender Mitgliedstaat, ausstellende Behörde,
 - Ausstellungsdatum, Gültigkeitszeitraum
- Karteninhaberkennung
 - Name und Anschrift des Unternehmers

Variable Daten auf der Unternehmenskarte

In Bezug auf Unternehmensaktivitäten sind folgende Daten gespeichert:

- Datum und Uhrzeit der Aktivität
- Art der Aktivität
 - An- / Abmelden
 - Herunterladen der Daten vom Mas senspeicher
 - Herunterladen der Daten von der Fahrerkarte
- Zeitabschnitt (von / bis), von dem die Daten heruntergeladen wurden.
- Fahrzeugidenţifizierung
 - Kennzeichen und Zulassungsbehörde, von welchem Fahrzeug die Daten heruntergeladen werden.
- Kartennummer und ausstellender Mitgliedstaat der Fahrerkarte, von der die Daten heruntergeladen wurden.

8

■ Daten im Massenspeicher

Über einen Zeitraum von mindestens 365 Kalendertagen erfasst und speichert der Massenspeicher folgende Daten:

Aktivitäten Fahrer-1
Liste Fahrer-1
Landeseingaben
Fahrer-1
Spezielle Eingaben
Aufzeichnung von
Kontrollaktivitäten
Aufzeichnung von
Uhrzeitverstellungen
Speicher für

Geschwindigkeitsauf-

zeichnung

Aktivitäten Fahrer-2
Liste Fahrer-2
Landeseingaben Fahrer-2
Lock-in / Lock-out Vorgänge durch Unternehmenskarte
Identifikation DTCO 1381
Gerätekalibrierungen

Geschwindigkeit 24 h
Geschwindigkeits-/
Drehfrequenzprofile *
Systemstörungen,
Ereignisse
Speicherung von Daten, die nicht der Verordnung unterliegen
Auslese-Vorgänge
(Download)
Installationsdaten

 Kurzerläuterungen zu den gespeicherten Daten

Aktivitäten Fahrer-1/-2

Das Auswerten von Aktivitäten erfolgt in Intervallen von einer Minute; dabei wertet der DTCO 1381 die am längsten anliegende Aktivität pro Intervall, soweit kein Geschwindigkeitssignal vorhanden war.

Geschwindigkeit 24 h

Das Speichern von Geschwindigkeitswerten erfolgt über einen Zeitraum von 24 Stunden. Dabei speichert der DTCO 1381 sekundengenau mit Datum und Uhrzeit die gefahrene Geschwindigkeit (Mittelwert aus mehreren Messungen).

- Auflösung der Speicherwerte:
- Maximaler Geschwindigkeitswert: 220 km/h

Daten im Massenspeicher, schematische Darstellung



Geschwindigkeits-/ Drehfrequenzprofile *

Nach einem Fahrzeugeinsatz (Stecken bis Ziehen der Fahrerkarte) bewertet der DTCO 1381 gefahrene Profile. Zeitintervalle, wie lange sich das Fahrzeug in einem definierten Geschwindigkeitsbereich oder Drehfrequenzbereich bewegt hat, speichert der DTCO 1381.

- Bewertungsintervall: drei Sekunden.
- Speicherdauer: bei durchschnittlich sechs Fahrern pro Tag wird ein Zeitraum von 28 Tagen gespeichert.

Speicher für Geschwindigkeitsaufzeichnung

Für die Geschwindigkeitsaufzeichnung speichert der DTCO 1381 in zwei besonderen Fällen detaillierte Geschwindigkeitsdaten:

- Große Verzögerung (z. B. starkes Bremsen, Aufprall auf ein Hindernis)
 - Die erfassten Geschwindigkeitswerte werden für den Zeitraum von einer Minute vor bis einer Minute nach der Verzögerung sekundengenau gespeichert.
- Fahrzeugstillstand
 - Die erfassten Geschwindigkeitswerte werden für den Zeitraum von einer Minute vor bis einer Minute nach dem Fahrzeugstillstand sekundengenau gespeichert.

Die ältesten Ereignisse werden überschrieben.


Diese Daten sind nur über das Download Interface auslesbar.




8. Produktbeschreibung Zeitmanagement

■ Zeitmanagement

Beginn und Ende aller Zeiteinträge für die Arbeitszeit, Bereitschaftszeit, Lenkzeit, Ruhezeit etc. speichert der DTCO 1381 in UTC-Zeit. Ebenso sind auch die Einträge auf den Tachographenkarten gespeichert. Die Zeitangaben auf den Ausdrucken entsprechen gleichermaßen der UTC-Zeit.

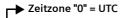

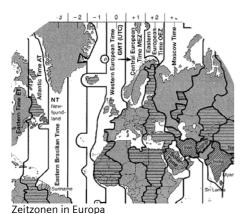

UTC-Zeit - was ist das?

UTC-Zeit = universal time coordinated = koordinierte Weltzeit.


Die UTC-Zeit entspricht der Zeitzone "0" auf der in 24 Zeitzonen (–12 ... 0 ... +12) aufgeteilten Weltkugel.

Zeitzonen-Offset	Staaten
00:00 (UTC)	GB / P / IRL / IS
+ 01:00 h	A / B / CZ / CY / D / DK / E / F / H / I / L / M / N / NL / PL / S / SK / SLO
+ 02:00 h	BG / EST / FIN / GR / LT / LV / RO / TR
+ 03:00 h	RUS

► Darstellung der Uhrzeit im Display

Ab Werk entspricht die dargestellte Uhrzeit im Display grundsätzlich der UTC-Zeit. Über die Menüfunktion "Ortszeit" können Sie die dargestellte Uhrzeit an die lokale Ortszeit anpassen.

Welche Uhrzeit augenblicklich in der Standardanzeige erscheint, erkennen Sie so:

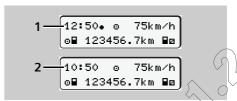

Darstellung der Uhrzeit in der Standardanzeige

- (1) Eingestellte Ortszeit nach der Uhrzeit erscheint das Symbol "•".
- die Uhrzeit erscheint ohne das Symbol **.

93

► Umrechnung von Ortszeit in UTC-Zeit

Damit der DTCO 1381 die Zeiteinträge korrekt berechnet, müssen alle Zeitangaben in UTC-Zeit erfolgen.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- der zugehörige Zeitzonen-Offset
- die gültigen Umschaltzeiten für Beginn und Ende der Sommerzeit.

Formel:

UTC-Zeit = Ortszeit - (ZO + SO)

70 = 7eitzonen-Offset

SO = Sommerzeit-Offset (mit Ende der Sommerzeit entfällt dieser Offset)

(ZO + SO) = eingestellter Offset im DTCO 1381

Beispiel:

Ortszeit in Deutschland = 15:30 Uhr (Sommerzeit)


UTC-Zeit = Ortszeit - (ZO + SO)

= 15:30 Uhr -

(01:00 h + 01:00 h)

UTC-Zeit = 13:30 Uhr


Eingestellter Offset erkennen

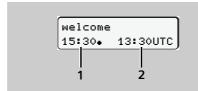

Begrüßungstext

Nach dem Stecken einer Tachographenkarte erscheinen für ca. 3 Sekunden die eingestellte Ortszeit (1) und die UTC-Zeit (2). Die Differenz zwischen Ortszeit und UTC-Zeit entspricht dem eingestellten Offset des DTCO 1381.

Oder:

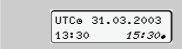

Menüfunktion "Ortszeit"

In der Menüfunktion "Ortszeit" erkennen und verändern Sie den eingestellten Offset des DTCO 1381.

⇒ Siehe "Ortszeit einstellen" auf Seite 64.

■ Wartung und Pflege

Prüfpflicht für Tachographen

Vorbeugende Wartungsarbeiten sind für den DTCO 1381 nicht erforderlich. Dem Fahrzeughalter obliegt die Pflicht, den eingebauten DTCO 1381 regelmäßig überprüfen zu lassen.

Mindestens alle zwei Jahre ist die ordnungsgemäße Arbeitsweise des DTCO 1381 durch eine autorisierte Werkstatt zu überprüfen.

Nachprüfungen sind erforderlich, wenn ...

- Änderungen am Fahrzeug erfolgten, beispielsweise der Wegimpulszahl oder des Reifenumfangs,
- eine Reparatur am DTCO 1381 durchgeführt wurde,
- sich das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs ändert,
- die UTC-Zeit mehr als 20 Minuten abweicht.



Sorgen Sie dafür, dass das Einbauschild bei jeder Nachprüfung erneuert wird und die vorgeschriebenen Angaben enthält.

Sorgen Sie dafür, dass innerhalb der vorgegebenen Prüfpflicht die Versorgungsspannung des DTCO 1381 in Summe nicht länger als 12 Monate getrennt ist, beispielsweise durch Trennen der Fahrzeugbatterie vom Fahrzeug.

Verhalten bei Reparatur / Austausch des DTCO 1381

Die zugelassenen Werkstätten können die Daten vom DTCO 1381 herunterladen und dem entsprechenden Unternehmen übergeben.

Ist das Herunterladen der gespeicherten Daten aufgrund eines Defektes nicht möglich, so sind die Werkstätten angewiesen, dem Unternehmer eine Bescheinigung darüber auszuhändigen.



Archivieren Sie die Daten oder bewahren Sie die Bescheinigung für eventuelle Rückfragen sorgfältig auf.

▶ DTCO 1381 reinigen

Bei Verschmutzung können Sie das Gehäuse, das Display sowie die Funktionstastermit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Sollte das nicht ausreichen, dürfen auch spezielle Cockpit-Pflegemittel verwendet werden.



Verwenden Sie zum Reinigen des DTCO 1381 keine scheuernden Reinigungsmittel, auch keine Lösungsmittel wie Verdünnung oder Benzin.

8

Beachten Sie bitte die Hinweise der Ausgabestelle für die Tachographenkarten.

Verschmutzte Kontakte der Tachographenkarte reinigen Sie mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Sollte das nicht ausreichen, tränken Sie das Tuch mit etwas Scheibenwischer-Konzentrat oder Glasreiniger.



Verwenden Sie zum Reinigen der Kontakte einer Tachographenkarte keine Lösungsmittel wie Verdünnung oder Benzin.

Entsorgung der Systemkomponenten

Bitte entsorgen Sie den DTCO 1381 mit den zugehörigen Systemkomponenten nach den Richtlinien zur Entsorgung von EG-Kontrollgeräten des jeweiligen Mitgliedstaates.



■ Technische Daten

▶ DTCO 1381

Messbereichsend- wert	220 km/h	
LC-Display	2 Zeilen mit je 16 Zei	ichen
Temperatur	Betrieb: Lager:	-25 bis 70 °C -40 bis 85 °C
Spannung	24 oder 12 Volt-DC	
Stromaufnahme	Standby typisch: 70 mA (12 V) 50 mA (24 V)	bei Betrieb: max. 5,0 A (12 V) max. 5,0 A (24 V)
Pufferbatterie	Lithiumzelle	
EMV / EMC	RL 95/54/EEC ISO 7637 1-3 ISO 11452-5 CISPR 25	
Abmessungen	178 x 150 x 50 (ohne Blende und Steckerwanne)	
Schutzart	IP 54	
Mögliche Sonder- ausstattung	 GGVS-Variante Kundenspezifische Blende Kundenspezifische Beleuchtung von Display und Tasten Ausdruck von v- / n-Profilen 	

Download Interface	Pin	Funktion
1 3	1	0-Volt-Bezugspotential
	3	RxD Datenschnittstelle Empfang
	5	24- oder 12-Volt Bordspannung
5 6	6	TxD Datenschnittstelle Senden
Drucker (integriert)	Thermodruckwerk Zeichengröße: 2,1 x 1,5 mm Druckbreite: 24 Żeichen/Zeile (ca. 48 mm) Druckgeschwindigkeit: ca. 15–30 mm/sec.	
Masse	са.	1300 g

97

▶ Papierrolle

Papiersorte	Spezielles Thermopapier	
Abmessungen	Durchmesser: Breite: Länge:	ca. 27,5 mm 56,5 mm ca. 8 m
Umgebungs- bedingungen	Temperatur: -25 bis 70 °C	
Bestellung	Bestell-Nr. 1381.90030300 Original Ersatz-Papierrollen erhalten Sie bei den zuständigen Vertrieb & Service Center. Bitte beachten	
	Verwenden (bestellen) Sie nur Papierrollen (Original Siemens N Druckerpapier) auf denen der Ta chographen-Typ (DTCO 1381) n Prüfzeichen "國84" und das gültig Zulassungszeichen "國174" oder "國189" ersichtlich sind.	

▶ Tachographenkarten

Chipkarte	Spezifikation: nach Verordnung, gemäß ISO/IEC 7816-3 Abmessungen: gemäß ISO/IEC 7816-2		
Farb- Kennzeichnung	Fahrerkarte: Unternehmenskarte: Kontrollkarte: Werkstattkarte:	weiß gelb blau rot	
Kartenausgabe	Behörden der EU-Mitgli	edstaaten	



Piktogramme und Ausdruckbeispiele

Übersicht der Piktogramme Länderkennzeichen

Ausdruckbeispiele

Erklärung zu den Ausdruckbeispielen

Speicherverhalten bei Ereignissen oder Störungen



© Copyright Siemens AG

■ Übersicht der Piktogramme

Betriebsarten		
Ġ	Unternehmen	
0	Kontrolle	
0	Betrieb	
T	Kalibrieren	
В	Fertigungsstand	

Personen		
Ċ	Unternehmen	
•	Kontrolleur	
0	Fahrer	
T	Werkstatt / Prüfstelle	
В	Hersteller	

Aktivitä	Aktivitäten	
ø	Bereitschaftszeit	
0	Lenkzeit	
ь	Pause- und Ruhezeit	
*	Sonstige Arbeitszeit	
II	Gültige Unterbrechung	
?	Unbekannt	

Geräte /	Funktionen
1	Kartenschacht-1
2	Kartenschacht-2
	Tachographenkarte
9	Uhr
₹	Drucker / Ausdruck
Я	Eingabe
	Anzeige
Ţ	Externe Speicherung Daten herunterladen (kopieren)
Л	Sensor
д	Fahrzeug / Fahrzeugeinheit / DTCO 1381
0	Reifengröße
÷	Spannungsversorgung

Verschi	edenes
!	Ereignis
×	Störung
ч	Bedienhinweis / Arbeitszeitwar- nungen

l ŀ	Schichtbeginn (Beginn des Arbeitstages)
•	Ort
8	Sicherheit
>	Geschwindigkeit
9	Zeit
Σ	Gesamt / Zusammenfassung
F I	Schichtende (Ende des Arbeitstages)
М	Manuelle Eingabe von Fahrertätig- keiten

Spezifische Bedingungen	
OUT	Kontrollgerät nicht erforderlich
A	Aufenthalt auf Fähre oder Zug

	Qualifik	atoren (7)
	24h 🔨	täglich
	#	zwei Wochen
	•	von oder bis
))	

▶ Piktogramm-Kombinationen

Verschiedenes		
D+	Kontrollort	
9 +	Anfangszeit	
+ 0	Endzeit	
OUT+	Beginn out of scope: Kontrollgerät nicht erforderlich	
+OUT	Ende out of scope	
•IF	Ort bei Beginn des Arbeitstages (Schichtbeginn)	
Fle	Ort bei Ende des Arbeitstages (Schichtende)	
Д+	Von Fahrzeug	
₽₹	Ausdruck Fahrerkarte	
Д₹	Ausdruck Fahrzeug / DTCO 1381	
ÄΑ	Eingabe Fahrzeug / DTCO 1381	
	Anzeige Fahrerkarte	
AO	Anzeige Fahrzeug / DTCO 1381	
• 0	Ortszeit	
9 2	UTC Korrektur	

Karten	
9₽	Fahrerkarte
å₽	Unternehmenskarte
DB	Kontrollkarte
T⊞	Werkstattkarte
₽	Keine Karte

Lenken	
00	Team
Θll	Lenkzeit für zwei Wochen

Ausdrucke	
24h ₽ ₹	Tägliche Fahreraktivitäten (Tageswert) von der Fahrerkarte
!×■₹	Ereignisse und Störungen von der Fahrerkarte
24h A ₹	Tägliche Fahreraktivitäten (Tageswert) vom DTCO 1381
!×#₹	Ereignisse und Störungen vom DTCO 1381
>>₹	Geschwindigkeitsüberschreitun- gen
Tov	Technische Daten

%∨₹	Geschwindigkeitsprofile *
%n₹	Drehfrequenzprofile *

Anzeigen	
24h⊞□	Tägliche Fahreraktivitäten (Tageswert) von der Fahrerkarte
!×∎□	Ereignisse und Störungen von der Fahrerkarte
24h#0	Tägliche Fahreraktivitäten (Tageswert) vom Fahrzeug / DTCO 1381
!×AD	Ereignisse und Störungen vom Fahrzeug / DTCO (1381)
>>□	Geschwindigkeitsüberschreitûn gen
TeD	Technische Daten





Ereignisse	
! ■	Einstecken einer ungültigen Ta- chographenkarte
100	Zeitüberlappung
!⊞⊚	Einstecken der Fahrerkarte während der Fahrt
>>	Geschwindigkeitsüberschreitung
! л	Fehler in der Kommunikation mit dem Sensor
! o	Zeiteinstellung (durch Werkstatt)
! 🛮 🗎	Kartenkonflikt
!⊕■	Fahrt ohne gültige Fahrerkarte
! ₽д	Letzter Kartenvorgang nicht korrekt abgeschlossen
! ÷	Unterbrechung der Stromversorgung
18	Sicherheitsverletzung
>0	Kontrolle Geschwindigkeitsüber- schreitung

Störungen	
×■	Kartenfehlfunktion
×□	Anzeigestörung
×Ŧ	Druckerstörung
×A	Interne Störung DTCO 1381
×∓	Störung beim Herunterladen
×π	Sensorstörung

Arbeitszeitwarnungen

40	Pause!
Manuel	ler Eingabevorgang
⊌ (?	Schichtende?
He?	Bestätigung oder Eingabe "Ort" bei Schichtende
9⊪?	Beginn der neuen Schicht
• • •?	Eingabe "Ort" bei Schichtbeginn

Bedienhinweise	
40	Eingabe falsch
ч	Menüzugriff nicht möglich
47	Bitte Eingabe
44	Ausdruck nicht möglich
44	Schublade offen
470	Kein Papier
472	Ausdruck verzögert
4 ⊑	Karte fehlerhaft
48	Falsche Karte
4₽	Auswurf nicht möglich
482	Vorgang verzögert
4 물?	Aufzeichnung inkonsistent
Чд	Gerätestörung
чл	v-Impulse ohne Zündung

■ Länderkennzeichen

Wertzu	Wertzuweisung		
A	Österreich		
AL	Albanien		
AND	Andorra		
ARM	Armenien		
ΑZ	Aserbaidschan		
В	Belgien		
BG	Bulgarien		
BIH	Bosnien und Herzegowina		
ВУ	Weißrussland		
СН	Schweiz		
CY	Zypern		
CZ	Tschechische Republik		
D	Deutschland		
DK	Dänemark		
E	Spanien (¹		
EC	Europäische Gemeinschaft		
EST	Estland		
EUR	Übriges Europa		
F	Frankreich		
FIN	Finnland		


FL	Liechtenstein
FR	Färöer
GE	Georgien
GR	Griechenland
Н	Ungarn
HR	Kroatien
I	Italien
IRL	Irland
IS	Island
KZ	Kasachstan
L	Luxemburg
LT	Litauen
LV	Lettland
M	Malta
MC	Monaco
MD	Republik Moldau
MK	Mazedonien
N	Norwegen
NL	Niederlande
Р	Portugal
PL	Polen

RO	Rumänien
RSM	San Marino
RUS	Russische Föderation
S	Schweden
SK	Slowakei
SLO	Slowenien
TM	Turkmenistan
TR	Türkei
UA	Ukraine
UK	Vereinigtes Königreich, Alderney, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Gi braltar
UNK	Unbekannt
٧	Vatikanstadt
WLD (Übrige Welt
YU	Ougoslawien 🕢

auf Seite 104.


► Kennzeichen der Regionen


Wertzu	Wertzuweisung – Spanien		
AN	Andalusien		
AR	Aragonien		
AST	Asturien		
С	Kantabrien		
CAT	Katalonien		
CL	Kastilien-León		
CM	Kastilien-La Mancha		
CV	Valencia		
EXT	Extremadura		
G	Galicien		
IB	Balearische Inseln		
IC	Kanarische Inseln		
LR	La Rioja		
М	Madrid		
MU	Murcia		
NA	Navarra		
PV	Baskenland		

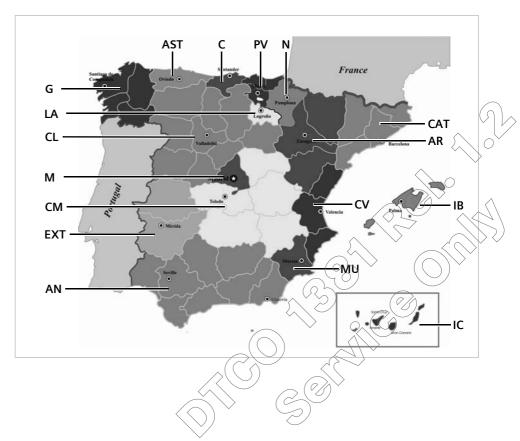


■ Ausdruckbeispiele

► Tagesausdruck: Aktivitäten der Fahrerkarte

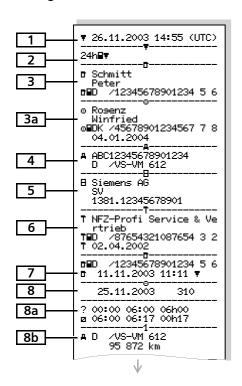


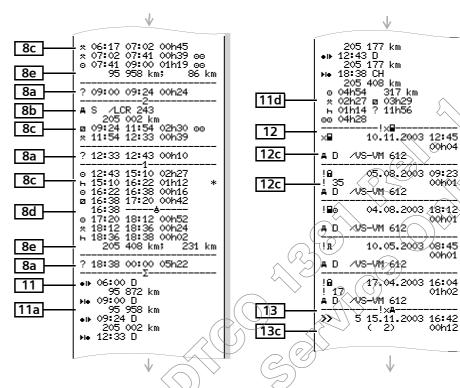


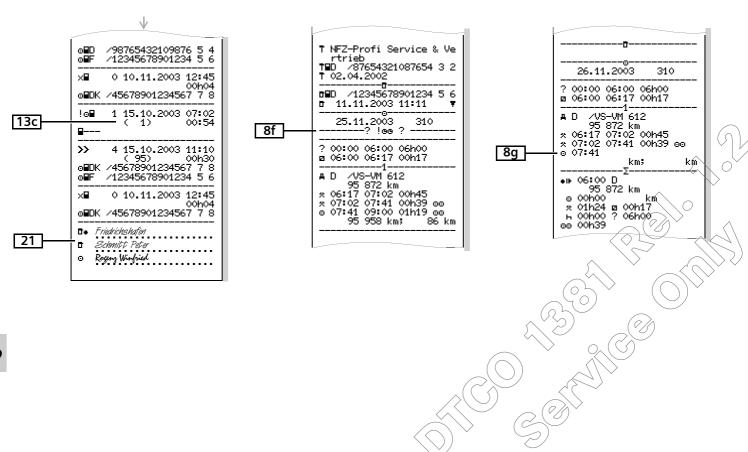


0


► Ausdruck: Ereignisse / Störungen der Fahrerkarte

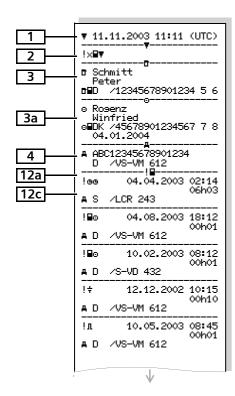

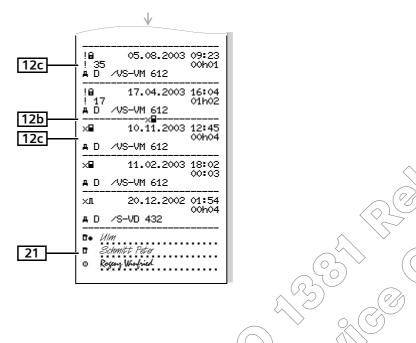


Tagesausdruck: Fahreraktivitäten vom Fahrzeug

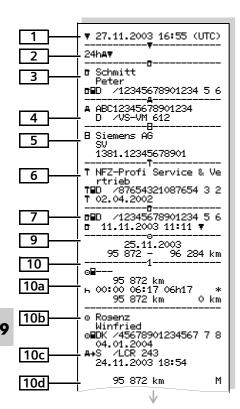


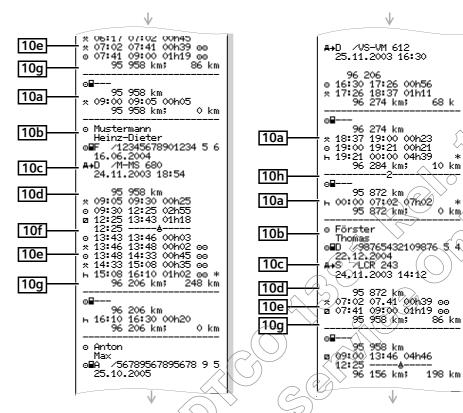


10 km


0 km

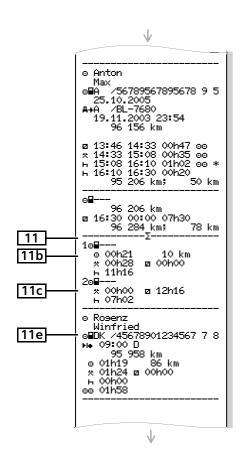

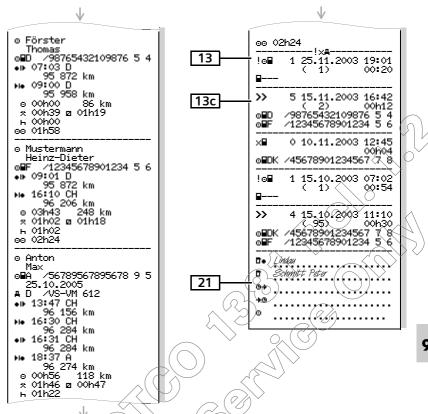



Ausdruck: Ereignisse / Störungen vom Fahrzeug

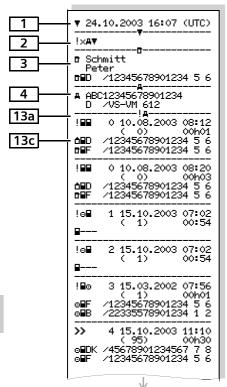

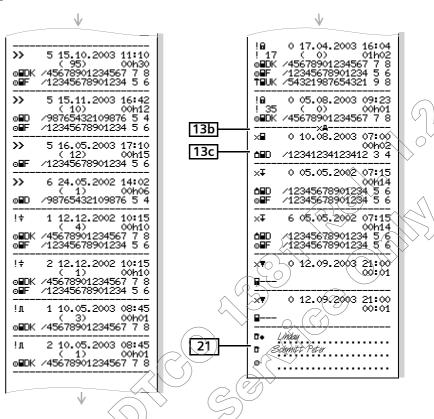


► Ausdruck: Geschwindigkeitsüberschreitungen

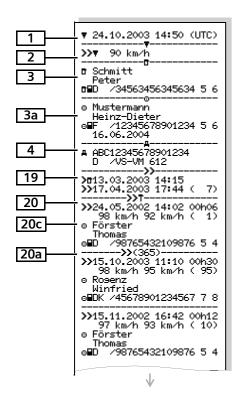


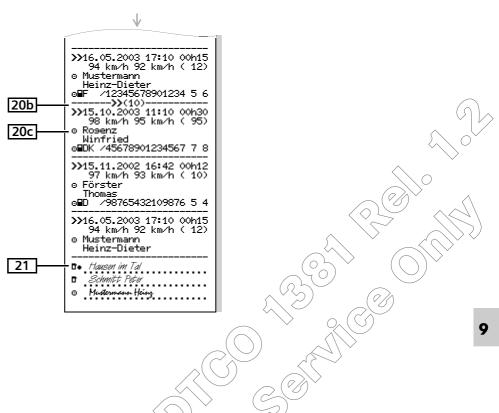


111

Ausdruck: Technische Daten

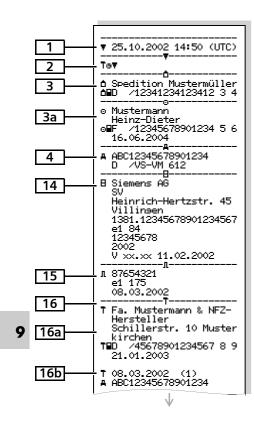


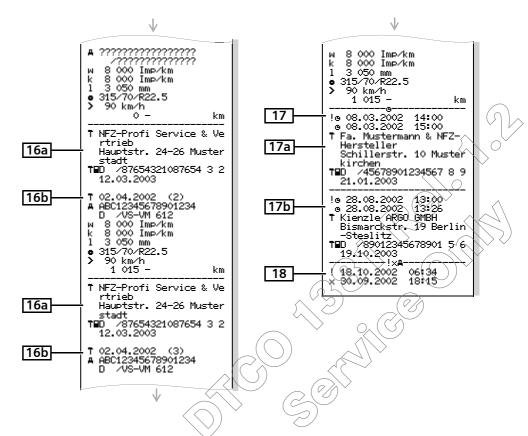


► Ausdruck: Geschwindigkeitsprofile *

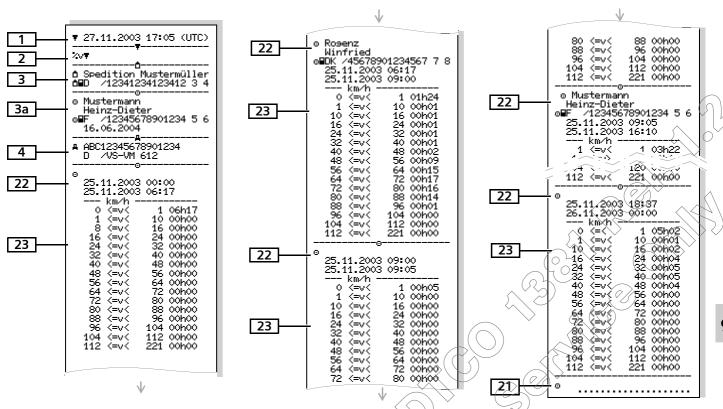


Ausdruck: Drehfrequenzprofile *

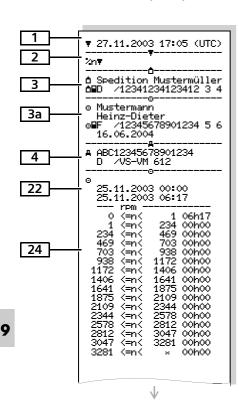

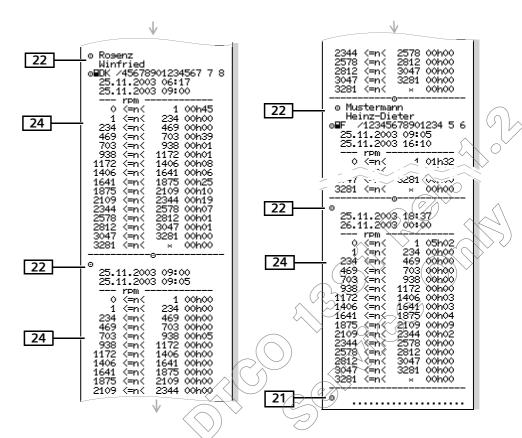

■ Erklärungen zu den Ausdruckbeispielen

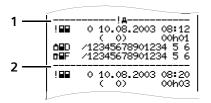

Jeder Ausdruck besteht aus einem Aneinanderreihen von verschiedenen Datenblöcken, die durch Blockbezeichner (1) ausgewiesen sind.

Fin Datenblock enthält einen oder mehrere Datensätze, die durch einen Datensatzbezeichner (2) ausgewiesen sind.

Unmittelbar nach einem Blockbezeichner wird kein Datensatzbezeichner gedruckt!

▶ Legende der Datenblöcke

Datum und Uhrzeit des Ausdrucks in UTC-Zeit

Art des Ausdrucks:

24h■▼ = Tagesausdruck Fahreraktivitäten der Fahrerkarte

!x■▼ = Ereignisse und Störungen von der Fahrerkarte

24hat = Tagesausdruck Fahreraktivitäten vom DTCO 1381

!x**A**₹ = Ereignisse und Störungen vom DTCO 1381

>> = Geschwindigkeitsüberschreitungen

Bei dem Ausdruck "Geschwindigkeitsüberschreitung" wird zusätzlich der eingestellte Wert des Geschwindigkeitsbegrenzers ausgedruckt.

To▼ = Technische Daten des DTCO 1381

¾v▼ = Tagesausdruck Geschwindigkeitsprofile *

%n₹ = Tagesausdruck Drehfrequenzprofile *

Angaben zum Karteninhaber der 3 gesteckten Tachographenkarte:

- **T** = Kontrolleur
- o = Fahrer
- **å** = Unternehmer
- T = Werkstatt / Prüfstelle
- Name des Beamten (oder der Behörde)
- Vorname des Beamten
- Kartenkennung

Bei nicht personengebundenen Tachographenkarten wird anstelle des Namens, der Namen der Kontrollstelle, des Unternehmens oder der Werkstatt gedruckt.

Angaben zum Karteninhaber der 3a weiteren Tachographenkarte:

- Name des Fahrers
- Vorname des Fahrers
- Kartenkennung/
- Karte gültig bis ...

Fahrzeugkennung: 4

- Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- Zulassender Mitgliedstaat und Fahrzeugkennzeichen

115 © Copyright Siemens AG

Kennung des DTCO 1381:

- Tachographen-Hersteller
- Teilenummer des Tachographen DTCO 1381
- 6 Letzte Kalibrierung des DTCO 1381:
 - Name der Werkstatt
 - Werkstattkartenkennung
 - Datum der Kalibrierung
- **7** Letzte Kontrolle:
 - Kennung der Kontrollkarte
 - Datum, Uhrzeit und Art der Kontrolle
 - = Herunterladen von der Fahrerkarte
 - ¥ = Herunterladen vom DTCO 1381
 - **▼** = Drucken
 - □ = Anzeigen
- Liste aller Fahreraktivitäten in der Reihenfolge des Auftretens:
 - Kalendertag des Ausdrucks und Anwesenheitszähler (Anzahl der Tage, an denen die Karte benutzt wurde.)
- ? = Zeitraum, Karte nicht gesteckt
 - Beginn, Ende und Dauer

 Im Beispiel: manuell eingegebene Tätigkeit nach dem Einstecken der Fahrerkarte mit Piktogramm, Beginn, Ende und Dauer.

- Einstecken der Fahrerkarte in Steckplatz (Kartenschacht-1 oder Kartenschacht-2):
 - Zulassender Mitgliedstaat und Kennzeichen des Fahrzeugs
 - Kilometerstand beim Einstecken der Karte
- Aktivitäten bei gesteckter Fahrer-karte:
 - Beginn, Ende, Dauer sowie
 Status der Fahrzeugführung
 = Teambetrieb.
 - * = Ruhezeiten von mindestens einer Stunde
- Spezifische Bedingungen:
 - Eingabezeit und Piktogramm, im Beispiel: Fähre oder Zug
- **8e** Entnahme der Fahrerkarte:
 - Kilometerstand und zurückgelegter Wegstrecke seit dem letzten Einstecken.

Achtung: Inkonsistenz in der
Datenaufzeichnung möglich, da
dieser Tag auf der Tachographenkarte doppelt gespeichert ist.

Aktivität nicht abgeschlossen:

- Beim Ausdruck mit gesteckter Fahrerkarte können Dauer der Aktivität und Tageszusammenfassungen unvollständig sein.
- Beginn der Auflistung aller Fahreraktivitäten im DTCO 1381:
 - Kalendertag des Ausdrucks (Anfragedatum)
 - Kilometerstand um 00:00 Uhr und 23:59 Uhr
- Chronologie aller Aktivitäten von Kartenschächt-1
- Zeitraum in dem keine Fahrerkarte im Kartenschacht-1 eingesetzt
 - Kilometerstand zu Beginn des Zeitraums
 - Eingestellte Aktivität(en) in diesem Zeitraum
 - Kilometerstand am Ende des Zeitraums und gefahrene
 Wegstrecke

₽

10b Einstecken der Fahrerkarte:

- Name des Fahrers
- Vorname des Fahrers
- Kartenkennung
- Karte gültig bis ...
- Zulassender Mitgliedstaat und amtliches Kennzeichen des vorherigen Fahrzeugs
 - Datum und Uhrzeit der Kartenentnahme aus vorherigem Fahrzeug
- Kilometerstand beim Einstecken der Fahrerkarte

 M = es wurde eine manuelle
 Eingabe durchgeführt

Liste der Aktivitäten:

 Piktogramm der Aktivität, Uhrzeit Beginn, Ende, Dauer sowie Status der Fahrzeugführung

oo = Teambetrieb

* = Ruhezeiten größer 1 h

[10f] Eingabe spezifische Bedingungen:

- Anfang-, Endzeit und Piktogramm der Bedingung
 = Fährüberfahrt oder Zugfahrt
 OUT = Kontrollgerät nicht erforderlich
- Entnahme der Fahrerkarte:
 - Kilometerstand und zurückgelegte Wegstrecke
- Chronologie aller Aktivitäten von Kartenschacht-2
- 11 Tageszusammenfassung
- **11a** Eingegebene Orte:
 - II = Beginn-Uhrzeit mit Land und gegebenenfalls Region
 - ► = Ende-Uhrzeit mit Land und gegebenenfalls Region
 - Kilometerstand des Fahrzeugs
- Zusammenfassung der Zeitabschnitte keine Fahrerkarte im Kartenschacht-1:
 - Eingegebene Orte in chronologischer Reihenfolge (im Beispiel kein Eintrag)
 - Gesamte Aktivitäten von Kartenschacht-1

Zusammenfassung der Zeitabschnitte "keine Fahrerkarte" im Kartenschacht-2:

- Eingegebene Orte in chronologischer Reihenfolge (im Beispiel kein Eintrag)
- Gesamte Aktivitäten von Kartenschacht-2
- Tageszusammenfassung "Gesamtwerte der Aktivitäten" von der Fahrerkarte:
 - Gesamte Lenkzeit und zurückgelegte Wegstrecke
 - Gesamte Arbeits- und Bereitschaftszeit
 - Gesamte Ruhezeit und unbe kannte Zeit
 - Gesamte Zeit der Teamtätigkeiten
 - Zusammenfassung der Aktivitäten, chronologisch nach Fahrer geordnet (je Fahrer, kumulativ für beide Kartenschächte):

11e

 Name, Vorname, Kartenkennung des Fahrers

9

- III = Beginn-Uhrzeit mit Land und gegebenenfalls Region
 III = Ende-Uhrzeit mit Land und gegebenenfalls Region
- Aktivitäten von diesem Fahrer: gesamte Lenkzeit und zurückgelegte Wegstecke, gesamte Arbeits- und gesamte Bereitschaftszeit, gesamte Ruhezeit gesamte Zeit der Teamtätigkeiten.

Anmerkung: In diesem Ausdruckbeispiel ist der Fahrer Anton Max zunächst als Fahrer-2 anschließend als Fahrer-1 tätig. Die Summe der Aktivitäten bilden sich aus beiden Kartenschächten.

- Liste der letzten fünf gespeicherten Ereignisse oder Störungen auf der Fahrerkarte.
- Liste aller gespeicherten Ereignisse auf der Fahrerkarte geordnet nach Fehlerart und Datum.
- Liste aller gespeicherten Störungen auf der Fahrerkarte geordnet nach Fehlerart und Datum.

Datensatz des Ereignisses oder der Störung.

Zeile 1:

- Piktogramm des Ereignisses oder der Störung
- Datum und Beginn

Zeile 2:

- Ereignisse, die der Sicherheitsverletzung unterliegen, werden über eine zusätzliche Codierung aufgeschlüsselt.
 - ⇒ Siehe "Datensatzzweck bei Ereignissen oder Störungen" auf Seite 122.
- Dauer des Ereignisses oder der Störung

Zeile 3:

- Zulassender Mitgliedstaat und amtliches Kennzeichen des Fahrzeugs, in dem die Ereignisse oder Störungen auftraten.
- Liste der letzten fünf gespeicherten oder noch aktiven Ereignissel Störungen des DTCO 1381.
- Liste aller aufgezeichneten oder andauerenden Ereignisse des DTCO 1381.

- Liste aller aufgezeichneten oder andauerenden Störungen des DTCO 1381.
- Datensatz des Ereignisses oder der Störung.

Zeile 1:

- Piktogramm des Ereignisses oder der Störung
- Codierung Datensatzzweck.
 ⇒ Siehe "Datensatzzweck bei Ereignissen oder Störungen" auf Seite 122.
- Datum und Beginn

Zeile 2:

- Ereignisse, die der Sicherheitsverletzung unterliegen, werden über eine zusätzliche Codierung aufgeschlüsselt.
 - Highe "Codierung zur) näheren Beschreibung" auf Seite 124.
- Anzahlähnlicher Ereignisse an diesem Tag
 - → Siehe "Anzahl ähnlicher Ereignisse" auf Seite 123.

 $\Diamond\Diamond$

 Dauer des Ereignisses oder der Störung

Zeile 3:

- Kennung der zu Beginn oder am Ende des Ereignisses oder der Störung eingesteckten Fahrerkarte(n) (maximal vier Einträge).
- "B---" erscheint, wenn keine Fahrerkarte gesteckt ist.

14

Kennung des DTCO 1381:

- Tachographen-Hersteller
- Anschrift des Tachographen-Herstellers
- Teilenummer
- Nummer der Bauartgenehmigung
- Seriennummer
- Baujahr
- Version und Installationsdatum der Betriebssoftware

15

Kennung des Sensors:

- Seriennummer
- Nummer der Bauartgenehmigung
- Datum des Ersteinbaus

16

Kalibrierungsdaten

16a

Liste der Kalibrierungsdaten (in Datensätzen):

- Name und Anschrift der Werkstatt
- Werkstattkartenkennung
- Werkstattkarte gültig bis ...

16b

- Datum und Zweck der Kalibrierung:
 - 1 = Aktivierung (Aufzeichnen von bekannten Kalibierdaten zum Zeitpunkt der Aktivierung 2 = Ersteinbau (erste Kalibrierdaten nach dem Aktivieren des DTCO 1381)
 - 3 = Einbau nach Reparatur Austauschgerät (erste Kalibrierdaten im derzeitigen Fahrzeug)
 - 4 = regelmäßige Nachprüfung (Kalibrierdaten einer Nachprüfung)
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- Zulassender Mitgliedsstaat und amtliches Kennzeichen

Anmerkung: im Beispiel sind diese Daten erst im nächsten Datensatz vorhanden.

- w = Wegdrehzahl des Fahrzeugs
- k = eingestellte Konstante im DTCO 1381 zur Geschwindigkeitsangleichung
- 1 = tatsächlicher Reifenumfang
- = Reifengröße
- > = Einstellung des Geschwin digkeitsbegrenzers
- Alter und neuer Kilometer stand

17

Zeiteinstellungen

17a

Liste aller verfügbaren Daten über Zeiteinstellung (in Datensätzen)

- Datum und Uhrzeit, alt
- Datum und Uhrzeit, geändert
- Name der Werkstatt, die die Zeit eingestellt hat
- Anschrift der Werkstatt
- Werkstattkartenkennung
- Werkstattkarte gültig bis ...

Anmerkung: Im 2. Datensatz ist ersichtlich, dass die eingestellte UTC-Zeit durch eine autorisierte Werksatt korrigiert wurde.

Ь

119

© Copyright Siemens AG

9

- Das aktuellste aufgezeichnete Ereignis und die aktuellste Störung:
 - ! = jüngstes Ereignis, Datum und Uhrzeit
 - x = jüngste Störung, Datum und Uhrzeit
- Informationen bei der Kontrolle "Geschwindigkeitsüberschreitung":
 - Datum und Uhrzeit der letzten Kontrolle
 - Datum und Uhrzeit der ersten Geschwindigkeitsüberschreitung seit der letzten Kontrolle sowie Anzahl der weiteren Überschreitungen.
- Erste Geschwindigkeitsüberschreitung nach der letzten Kalibrierung.
- Die 5 gravierendsten Geschwindigkeitsüberschreitungen der letzten 365 Tage.
- Die letzten 10 aufgezeichneten Geschwindigkeitsüberschreitungen. Dabei wird pro Tag die gravierendste Geschwindigkeitsüberschreitung gespeichert.

20c

Einträge bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen (chronologisch geordnet nach höchster Ø-Geschwindigkeit):

- Datum, Uhrzeit und Dauer der Überschreitung
- Höchst- und Ø-Geschwindigkeit der Überschreitung, Anzahl ähnlicher Ereignisse an diesem Tag
- Name des Fahrers
- Vorname des Fahrers
- Kartenkennung des Fahrers

Anmerkung: Wenn in einem Block kein Datensatz für eine Geschwindigkeitsüberschreitung existiert erscheint ">>---".

21

Handschriftliche Angaben:

- **□** = Ort der Kontrolle
- = Unterschrift Kontrolleur
- • Anfangszeit
- + = Endzeit
 - = Unterschrift Fahrer

22

Angaben zum Karteninhaber des aufgezeichneten Profils:

- Name des Fahrers
- Vorname des Fahrers
- Kartenkennung

Anmerkung: Fehlende Angaben zum Karteninhaber bedeutet: keine Fahrerkarte in Kartenschacht-1 gesteckt.

- Beginn der Profilaufzeichung mit Datum und Uhrzeit
- Ende der Profilaufzeichnung mit Datum und Uhrzeit

Neue Profile werden erzeugt?

- durch Stecken / Entnehmen einer Tachograpenkarte in Kartenschacht-1
- durch einen Tageswechsel
- durch eine Korrektur der UTC-Zeit ()
- durch eine Spannungsunterbrechung

 \Box

Aufzeichnung Geschwindigkeitsprofile:

- Liste der definierten Geschwindigkeitsbereiche und Zeitraum in diesem Bereich
- Bereich: 0 <=v< 1 = Fahrzeugstillstand

Das Geschwindigkeitsprofil ist in 16 Zonen aufgeteilt. Die einzelnen Bereiche können bei der Installation individuell eingestellt werden.

24

Aufzeichnung Drehfrequenzprofile:


- Liste der definierten Motor-Drehfrequenzbereiche und Zeitraum in diesem Bereich
- Bereich: 0 <=n< 1 = Motor aus
- Bereich: 3281 <=n< x = unendlich

Das Drehfrequenzprofil ist in 16 Zonen aufgeteilt. Die einzelnen Bereiche können bei der Installation individuell eingestellt werden.



Datensatzzweck bei Ereignissen oder Störungen

Bei jedem festgestellten Ereignis oder bei jeder festgestellten Störung registriert und speichert der DTCO 1381 die Daten nach vorgegeben Regeln.

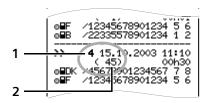

- (1) Datensatzzweck
- (2) Anzahl ähnlicher Ereignisse an diesem Tag

Der Datensatzzweck (1) kennzeichnet, warum das Ereignis oder die Störung aufgezeichnet wurde. Ereignisse gleicher Art, die mehrmals an diesem Tag auftreten, erscheinen an Pos. (2).

▶ Codierung Datensatzzweck

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Ereignisse und Störungen geordnet nach Fehlerart (Ursache) und die Zuordnung des Datensatzzwecks:

Ereig	jnisse	
Pikto	/ Ursache	Zweck
! 🖴	Kartenkonflikt	0
!⊙≣	Fahrt ohne gültige Karte	1/2/7
! ⊒⊚	Einlegen bei Fahrt	3
! ⊒д	Karte nicht geschlossen	0
>>	Geschwindigkeit zu hoch	4/5/6
! ‡	Spannungsunterbre- chung	1/2/7
! л	Geberstörung	1/2/7
! 8	Sicherheitsverletzung	0
100	Zeitüberlappung (¹	_
! ■	Karte ungültig (²	- ((

Störungen		
Pikto	/ Ursache	Zweck
×■	Kartenstörung	0
×A	Gerätestörung	0/6
×₹	Druckerstörung	0/6
×Π	Anzeigestörung	0/6
×Ψ	Störungen beim Herun- terladen	0/6
×Л	Geberstörung	0,16

(1 dieses Ereignis wird nur auf der Fahrerkarte gespeichert

(² dieses Ereignisspeichert der DTCO 1381 nicht

Übersicht Datensatzzweck


- 0 = Eines der 10 jüngsten Ereignisse oder Störungen.
- 1 = Das längste Ereignis von einem der letzten 10 Tage, an dem ein Ereignis aufgetreten ist.
- 2 = Eines der 5 längsten Ereignisse in den letzten 365 Tagen.
- 3 = Das letzte Ereignis von einem der letzten 10 Tage, an dem ein Ereignis aufgetreten ist.
- 4 = Das schwerwiegendste Ereignis von einem der letzten 10 Tage, an dem ein Ereignis aufgetreten ist.
- 5 = Eines der 5 schwerwiegendsten Ereignisse in den letzten 365 Tagen.
- 6 = Das erste Ereignis oder die erste Störung nach der letzten Kalibrierung.
- 7 = Ein aktives Ereignis oder eine andauernde Störung.

Anzahl ähnlicher Ereignisse

- 0 = Das Speichern "Anzahl ähnlicher Ereignisse" ist für dieses Ereignis nicht erforderlich.
- 1 = An diesem Tag ist ein Ereignis dieser Art aufgetreten.
- 2 = An diesem Tag sind zwei Ereignisse dieser Art aufgetreten und nur eins wurde gespeichert.
- n = An diesem Tag sind "n" Ereignisse dieser Art aufgetreten und nur eins wurde gespeichert.



► Codierung zur näheren Beschreibung

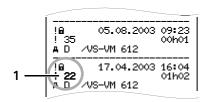

Ereignisse, die der Sicherheitsverletzung "! " unterliegen, werden über eine zusätzliche Codierung (1) aufgeschlüsselt.

Sicherheitsverletzende Versuche am DTCO 1381

- 16 = Keine weiteren Angaben
- 17 = Fehlgeschlagene Authentisierung des Gebers
- 18 = Authentisierungsfehler der Fahrerkarte
- 19 = Unbefugte Veränderung des Gebers
- 20 = Integritätsfehler; die Echtheit der Daten auf der Fahrerkarte sind nicht gewährleistet.

- 21 = Integritätsfehler; die Echtheit der gespeicherten Benutzerdaten sind nicht gewährleistet.
- 22 = Interner Datenübertragungsfehler
- 23 = Unberechtigtes Öffnen des Gehäuses
- 24 = Manipulation der Hardware

Sicherheitsverletzende Versuche am Impulsgeber KITAS 2171

- 32 = Keine weiteren Angaben
- 33 = Fehlgeschlagene Authentisierung
- 34 = Integritätsfehler; die Echtheit der Speicherdaten sind nicht gewährleistet.
- 35 = Interner Datenübertragungsfehler
- 36 = Unberechtigtes Öffnen des Gehäuses
- 37 = Manipulation der Hardware

Α

■ Stichwörterverzeichnis

A
Aktivitäten einstellen41 Aktivitäten handschriftlich eintragen 43 Automatisches Einstellen41 Manuelles Einstellen41 Überwachen der Aktivitäten42
Allgemeine Hinweise7 Behandlung der Tachographen- karten
Gesetzliche Bestimmungen10
Handhabung des DTCO 13819
Unfallgefahr9
Verletzungsgefahr9
Anzeigeinstrument71, 87
Anzeige-Varianten18
Anzeige von Meldungen20
Auswahlmenü20
Datenanzeige bei stehendem
Fahrzeug20
Datenanzeige während der Fahrt19
Fähre oder Zugfahrt21
Fertigungsstand21
Hinweis nach Zündung ein18
Out of scope21
Standardanzeige19

Standbymode18	
Unterspannung 22	
Arbeitszeitwarnungen76	
Ausdruck von Daten 51 Ausdruck abbrechen 51 Ausdruck starten 51 Besonderheiten beim Ausdruck 52	
Ausdruckbeispiele 105	
Aktivitäten der Fahrerkarte 105	
Drehfrequenzprofil 114	
Ereignisse / Störungen der	
Fahrerkarte 107	
Ereignisse / Störungen vom	
Fahrzeug110	
Erklärungen 115	
Fahreraktivitäten vom Fahrzeug 108	
Geschwindigkeitsprofil 113	
Geschwindigkeitsüberschreitungen 111	
Technische Daten 112	
В	
Bedienelemente16/	/
Abreißkante17	(
Display16	\wedge
Download Interface	(۱
Entriogolungstasto 17	
Kartenschacht-1	

Kartenschacht-2	17
Menütasten	17
Tastenfeld Fahrer-1	16
Tastenfeld Fahrer-2	
Bedienhinweise	77
Bedienschritte (Erste)	14
Für den Fahrer	
Für den Unternehmer	14
Betriebsarten	84
Retriehsart Retrieh	√31
Betriebsart Unternehmen	23
	\wedge
/ \\ \ \ /	\ \
DefinitionenΩ	8
Definitionen	8
Fahrer-1Fahrer-2	8 8
Fahrer-1Fahrer-2	8 8
Definitionen Fahrer-1 Fahrer-2 Download Interface Anschluss an Download Interface	8 8 17
Fahrer-1 Fahrer-2 Download Interface Anschlussian Download Interface	8 8 17 27
Fahrer-1 Fahrer-2 Download Interface Anschlussian Download Interface Pin-Belegung	8 17 27 97
Fahrer-1 Fahrer-2 Download Interface Anschlussian Download Interface	8 17 27 97
Fahrer-1 Fahrer-2 Download Interface Anschluss an Download Interface Pin-Belegung Drehfrequenzprofile ausdrucken	8 17 27 97
Fahrer-1 Fahrer-2 Download Interface Anschluss an Download Interface Pin-Belegung Drehfrequenzprofile ausdrucken	8 17 27 97 62
Fahrer-1 Fahrer-2 Download Interface Anschluss an Download Interface Pin-Belegung Drehfrequenzprofile ausdrucken	8 17 27 97 62

Stichwörterverzeichnis

Out Beginn / Ende eingeben6	
UTC-Korrektur vornehmen6	
Eingabeprezedur40	
Abbruch der Eingabeprozedur4	
Aufforderung zur Eingabe4	
Auswahl der Länder40	
Lesen der Fahrerkarte40	
Entsorgung9	6
Ereignisse7	2
Ereignisse vom Massenspeicher	
anzeigen6	7
Ereignisse vom Massenspeicher	
ausdrucken6	1
Ereignisse von der Fahrerkarte	
anzeigen60	6
Ereignisse von der Fahrerkarte	
ausdrucken60	0
F	
Fahrer- / Fahrzeugwechsel4	
Mischbetrieb4	7
Fahrerkarte8	
Daten auf der Fahrerkarte8	8
Fahrerkarte entnehmen4	4
Fahrerkarte stecken3	2
G	
Geschwindigkeitsprofile ausdrucken6	2
acsentinalgherisprofile dusardekerio.	_

58
5′
1(
1 1
1(
1 1
16
1 7
16
27
):
)4
34
37
35
59
7
X(
አ(ጎ
ľ

Menüführung nach Fahrerkarte	
tecken	33
Menüführung nach	
Internehmenskarte anfordern	29
Menüführung nach	
Jnternehmenskarte stecken	25
Menüfunktionen	53
Anzeige Fahrer-1 / Fahrer-2	
Anzeige Fahrzeug	
Ausdruck abbrechen	57
Ausdruck Fahrer-1 / Fahrer-2	
Ausdruck Fahrzeug	61
Ausdruck Fahrzeug Datenanzeige während der Fahrt	54
Datenzugriff gesperrt	58
Eingabe Fahrer-1 / Fahrer-2 Eingabe Fahrzeug	63
Eingabe Fahrzeug	64
Menüfunktionen aufrufen	54
Menüfunktionen verlassen	58
Menüzugrift@esperrt	58
Navigieren in den Menüfunktionen .	56
Sprache einstellen	55
Zeiten der Fahrerkarte anzeigen	55
Menüstruktur	59
Papierende	52
Papierrolle einlegen	50
Papierstau beheben	52

^

Anhang

Anhang Stichwörterverzeichnis

Piktogramme	100
Piktogramm-Kombinationen	101
Produktbeschreibung	81
Anzeigen	83
Aufzeichnen und Speichern	
Ausdrucken	
Daten im Massenspeicher	
Funktionen des DTCO 1381	82
S	
Sensor KITAS 2171	87
Software27	. 87
Sprache einstellen	
Standardanzeige	
Störungen	
Storungen	/-
T	
Tachographenkarten	85
Automatischer Auswurf	85
Behandlung der Tachographen-	
karten	
Fahrerkarte	
Kontrollkarte	
Tachographenkarten reinigen	
Unternehmenskarte	
Verriegeln der Tachographenkarten	
Werkstattkarte	85

Zugriffsrechte der Tachographen- karten86
Tageswert vom Massenspeicher
anzeigen
Tageswert vom Massenspeicher
ausdrucken
Tageswert von der Fahrerkarte
anzeigen
Tageswert von der Fahrerkarte
ausdrucken
Tageswert von der Tachographenkarte
ausdrucken
Technische Daten
Download Interface
Drucker
DTCO 1381
Papierrolle
Tachographenkarten 98
Technische Daten anzeigen 68
Technische Daten ausdrucken 62
Typenschild 17
U
Unfallgefahr70
Unternehmen abmelden29
Unternehmen anmelden26
Unternehmen anzeigen68

Unternehmenskarte	
Funktionen der Unternehmenskarte Menüfunktionen in der Betriebsart	
Unternehmen	. 26
Unternehmenskarte entnehmen Unternehmenskarte stecken	
Unterspannung	
UTC-Zeit	/ -
Umrechnung von Ortszeit in UTC-Zeit	. 94
V	<u> </u>
Verletzungsgefahr	. 50
W	\langle
Wartung und Pflege	95
DTCO 1381 reinigen	95
DTCO 1381 reinigen Prüfpflicht für Tachographen	95 95
DTCO 1381 reinigen	95 95
DTCO 1381 reinigen Prüfpflicht für Tachographen	95 95

Α

